


EAC

# Инструкция по сборке


## кровати

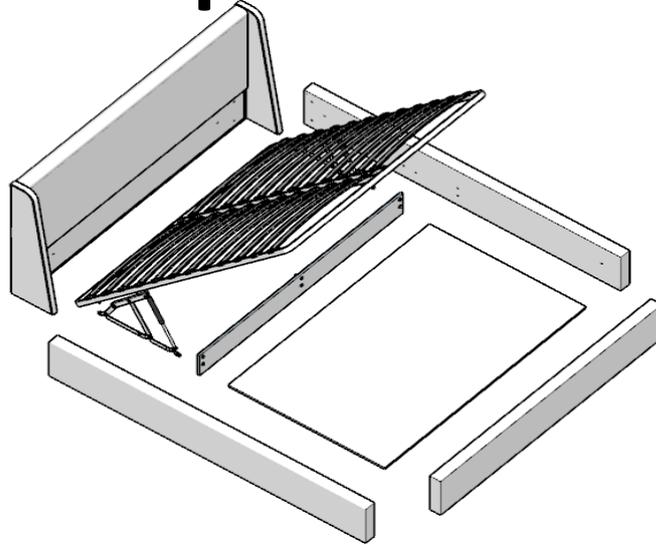

### Фурнитура:





### Комплект ортопедического основания:




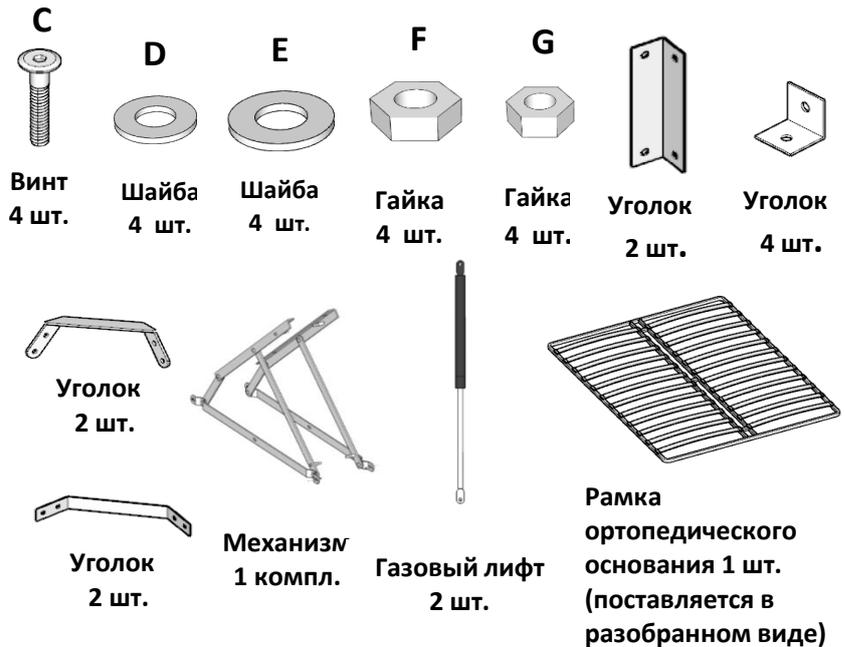


### Необходимый инструмент:




1. Ключ шестигранник 5 мм;
2. Крестовая отвертка;
3. Ключ рожковый 10 мм



Данная инструкция является ознакомительным документом визуализации действий для сборки изделия, при этом внешний вид приобретаемого изделия может незначительно отличаться от изображения на инструкции

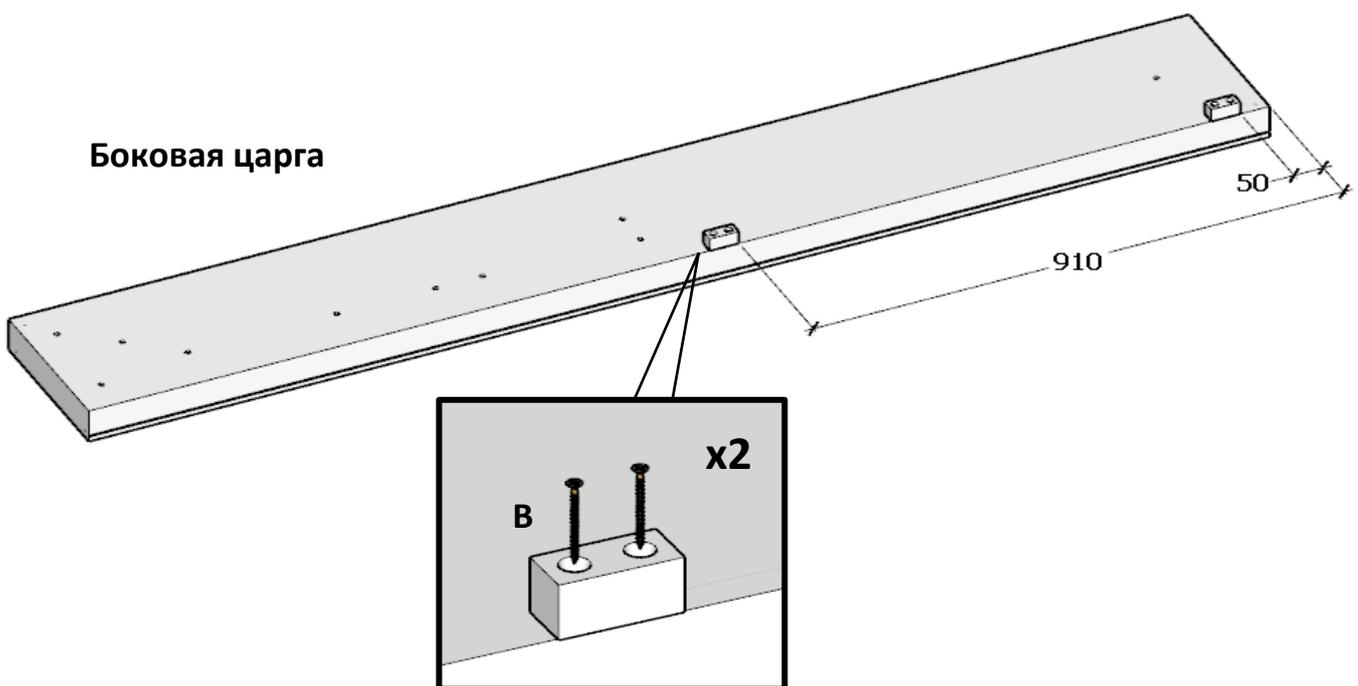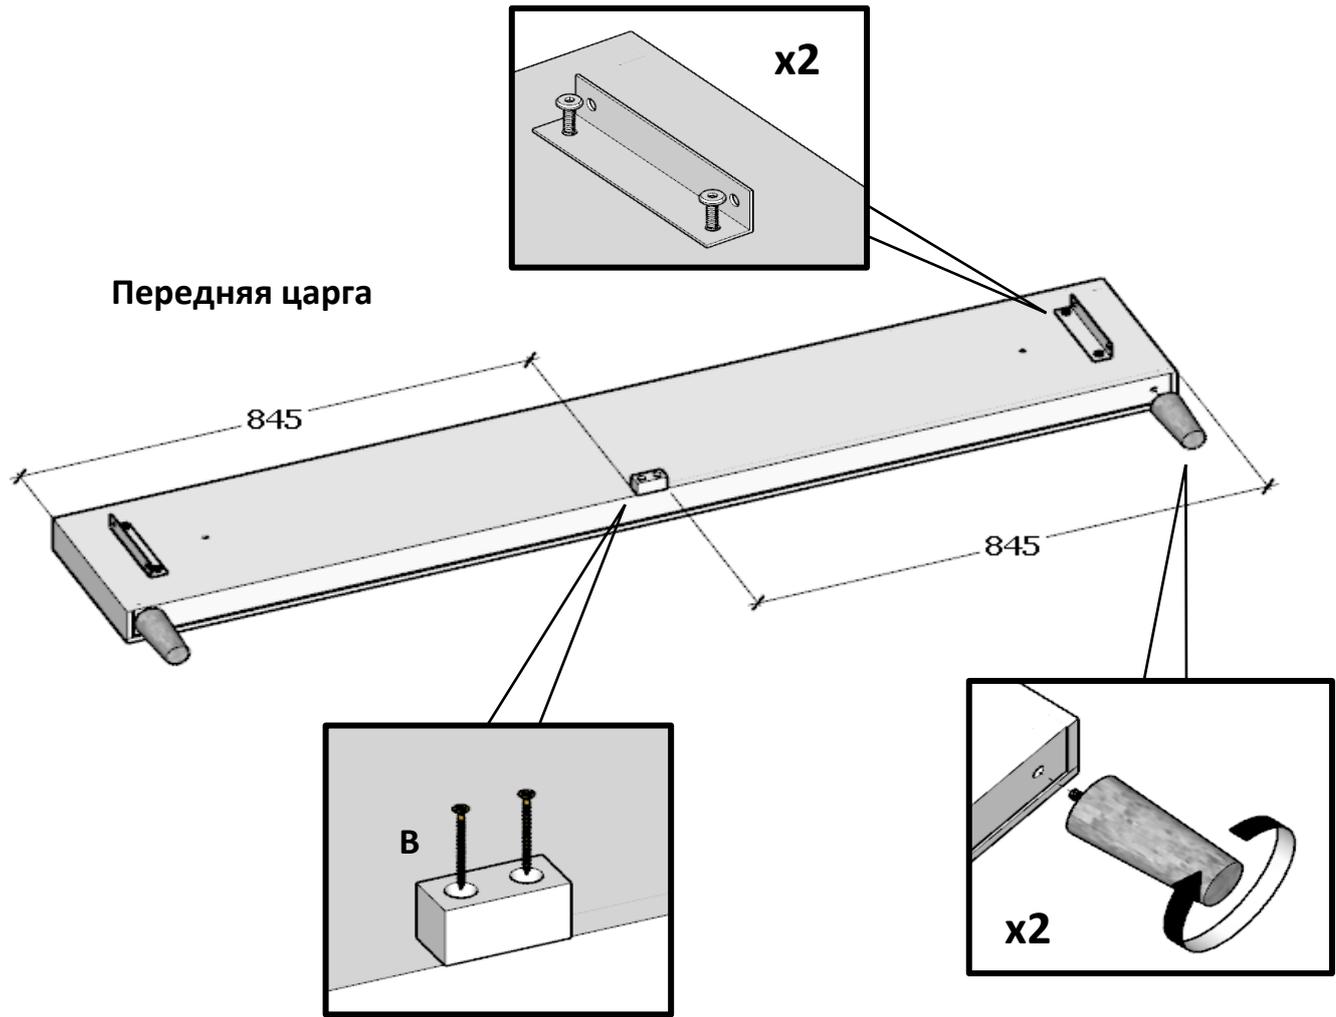

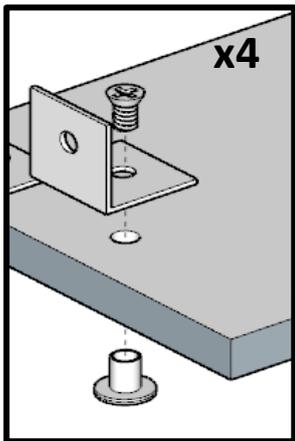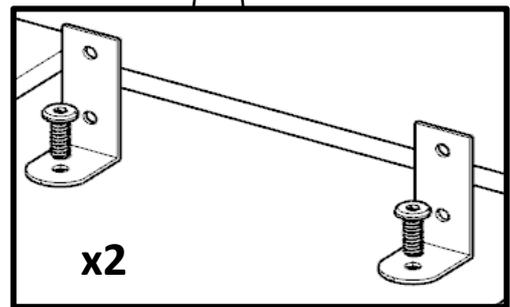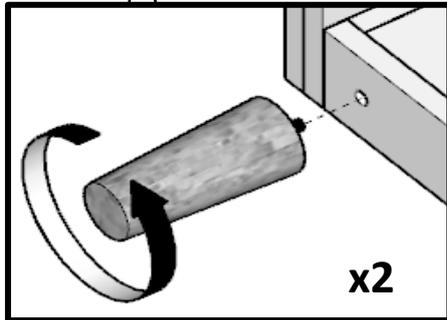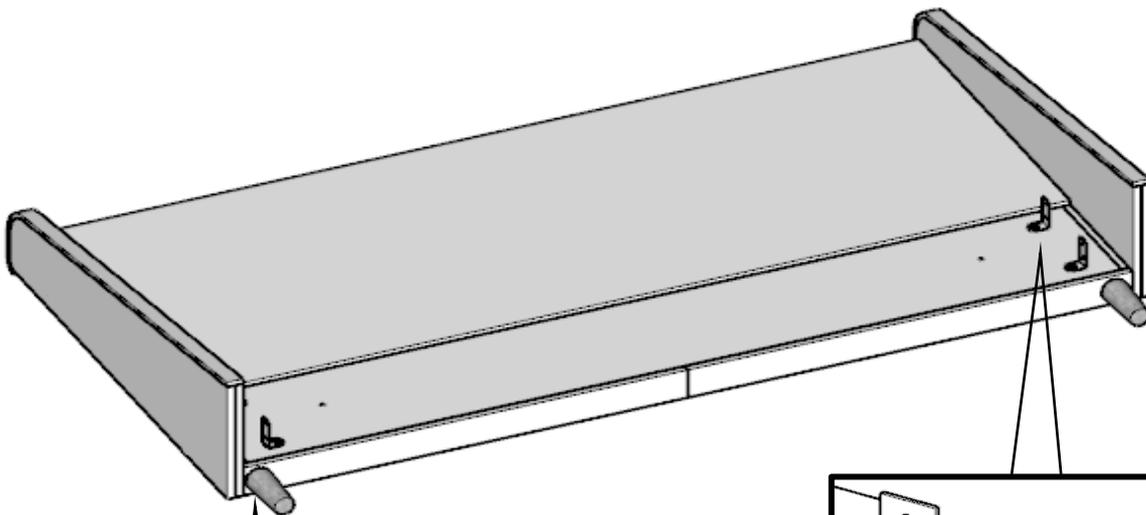


Средняя царга

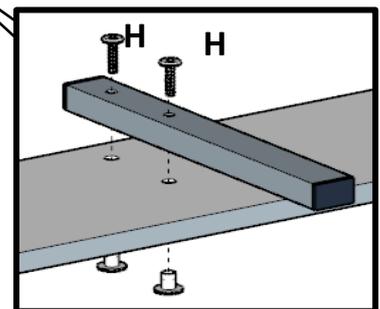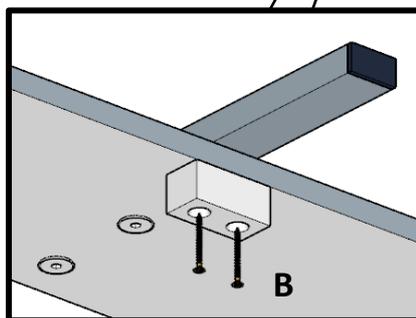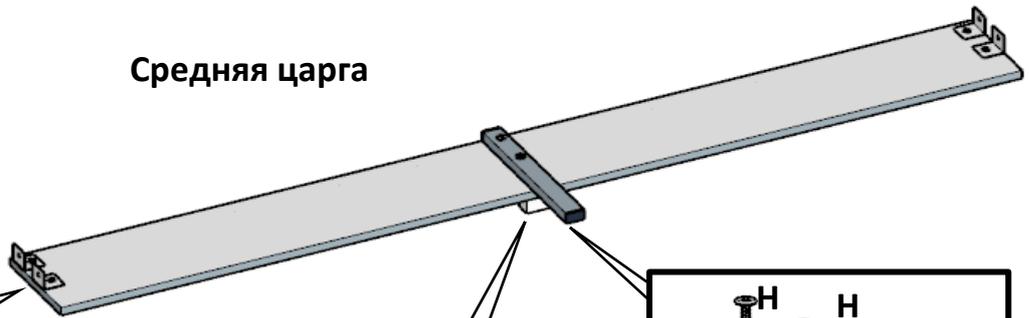


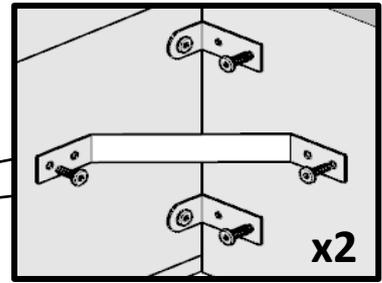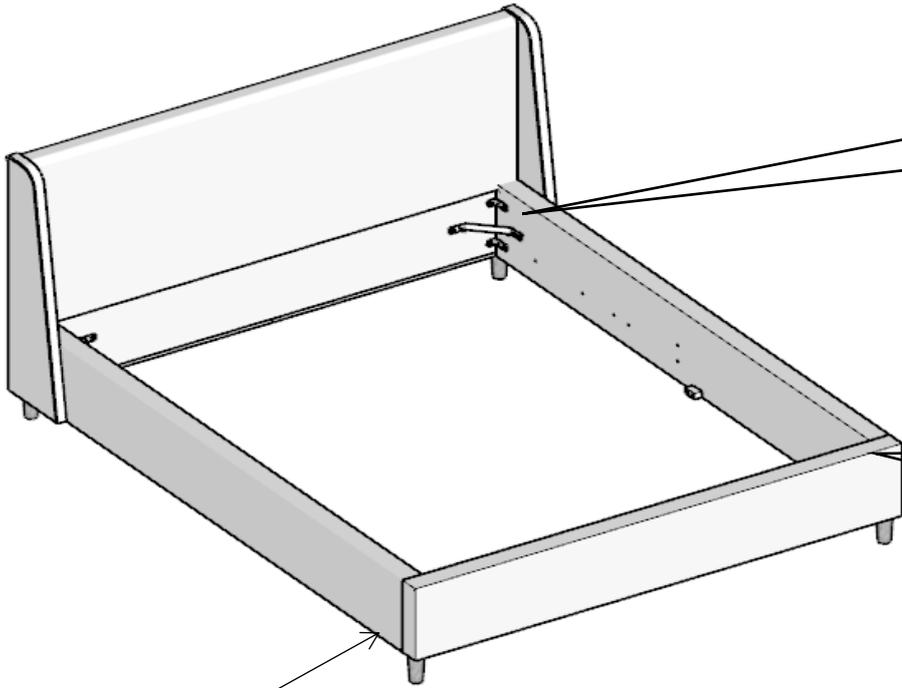


Винты до конца  
не затягивать

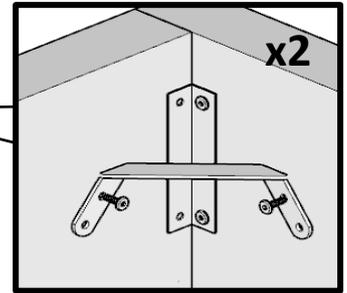


Выравнивать каркас по нижней части



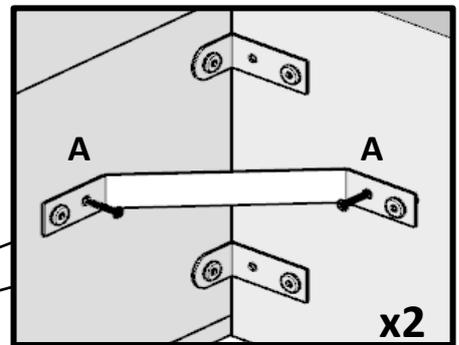



1. Проверить диагонали
2. Затянуть винты
3. Установить шурупы "А"

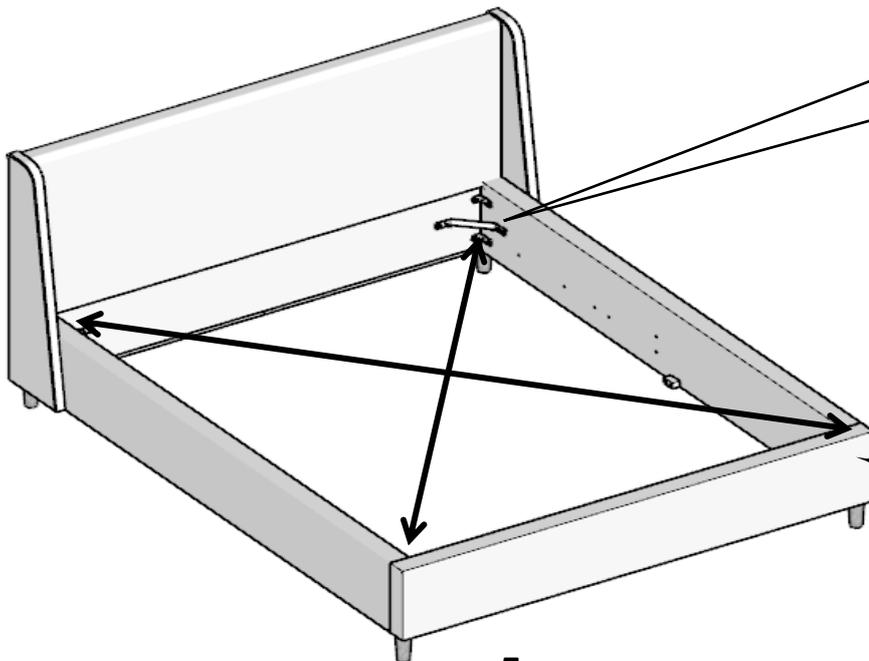

Диагонали должны  
быть равны

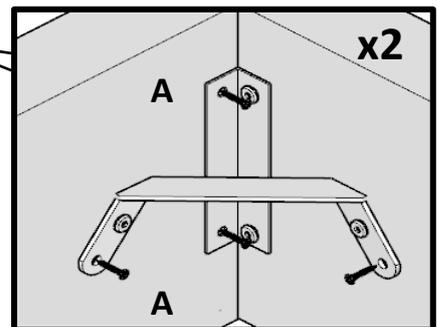

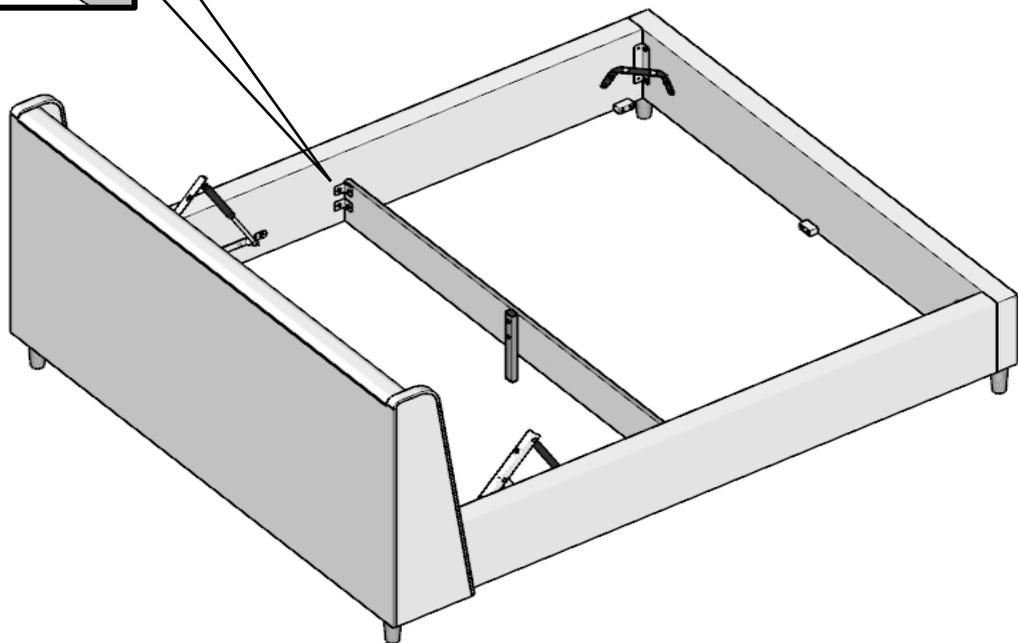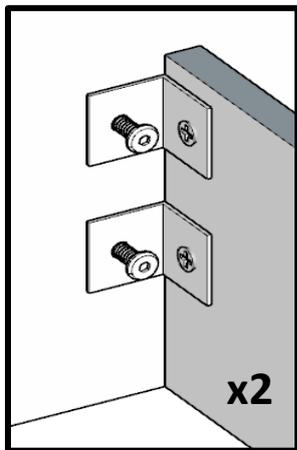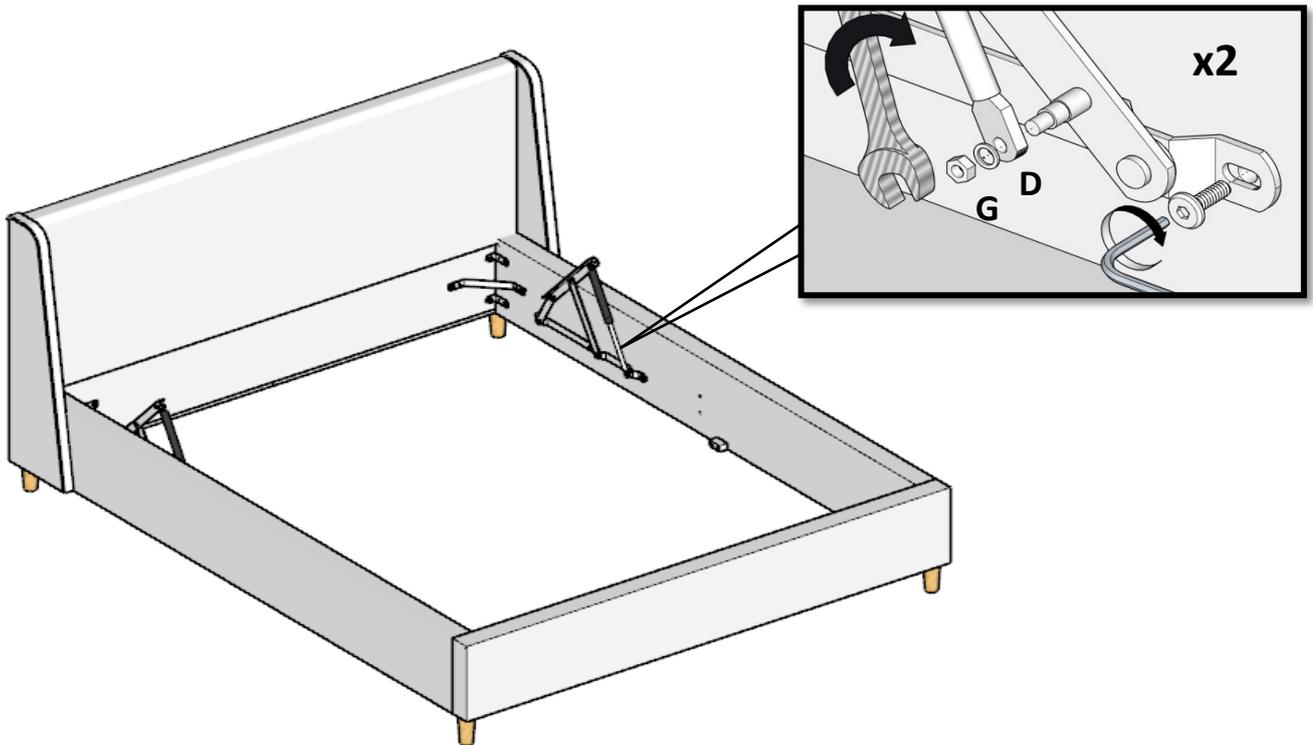

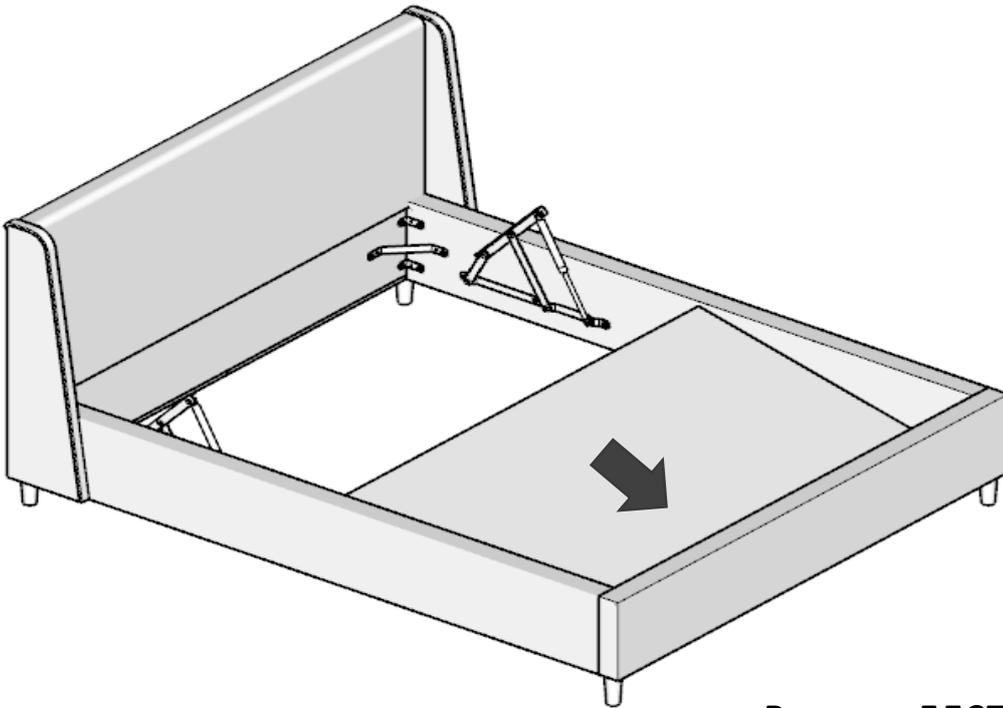

Вложить ЛДСП внутрь кровати

