




Инструкция по сборке




Диван-кровать

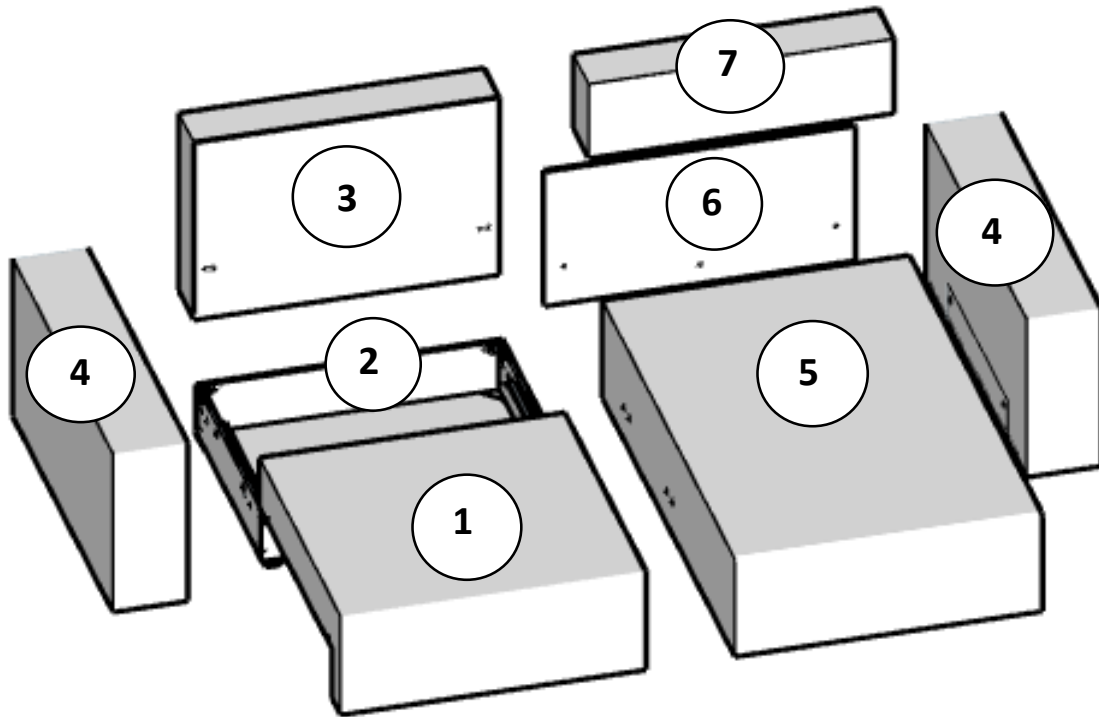

Позиция	Наименование узла	Кол-во
1	Сиденье	1
2	Бельевой ящик	1
3	Спинка	1
4	Подлокотники	2
5	Шезлонг	1
6	Спинка шезлонга	1
7	Фальш - спинка	1

Данная инструкция является ознакомительным документом визуализации действий для сборки изделия, при этом внешний вид приобретаемого изделия может незначительно отличаться от изображения на инструкции

Фурнитура

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И
							
Винт M6x14 мм 2 шт.	Винт M6x30 мм 2 шт.	Винт M6x40 мм 3 шт.	Винт M6x20 мм 4 шт.	Винт M8x55 мм 2 шт.	Винт M8x80 мм 4 шт.	Саморез 16 мм 6 шт.	Петля 2 шт.
	К	Л	М	Н	П		
							
	Гайка Эриксона M6 2 шт.	Гайка 2 шт.	Шайба 2 шт.	Проставка 2 шт.	Подпятник 2 шт.		


Необходимый инструмент:

ключ шестигранник 4 мм, ключ шестигранник 5 мм,
ключ рожковый 10, крестовая отвертка, молоток


Рекомендации по рабочему пространству:

Для сборки потребуется свободная площадь не менее
3×2 м


ШАГ № 1. Удалить транспортировочный термовойлок с сиденья "1"

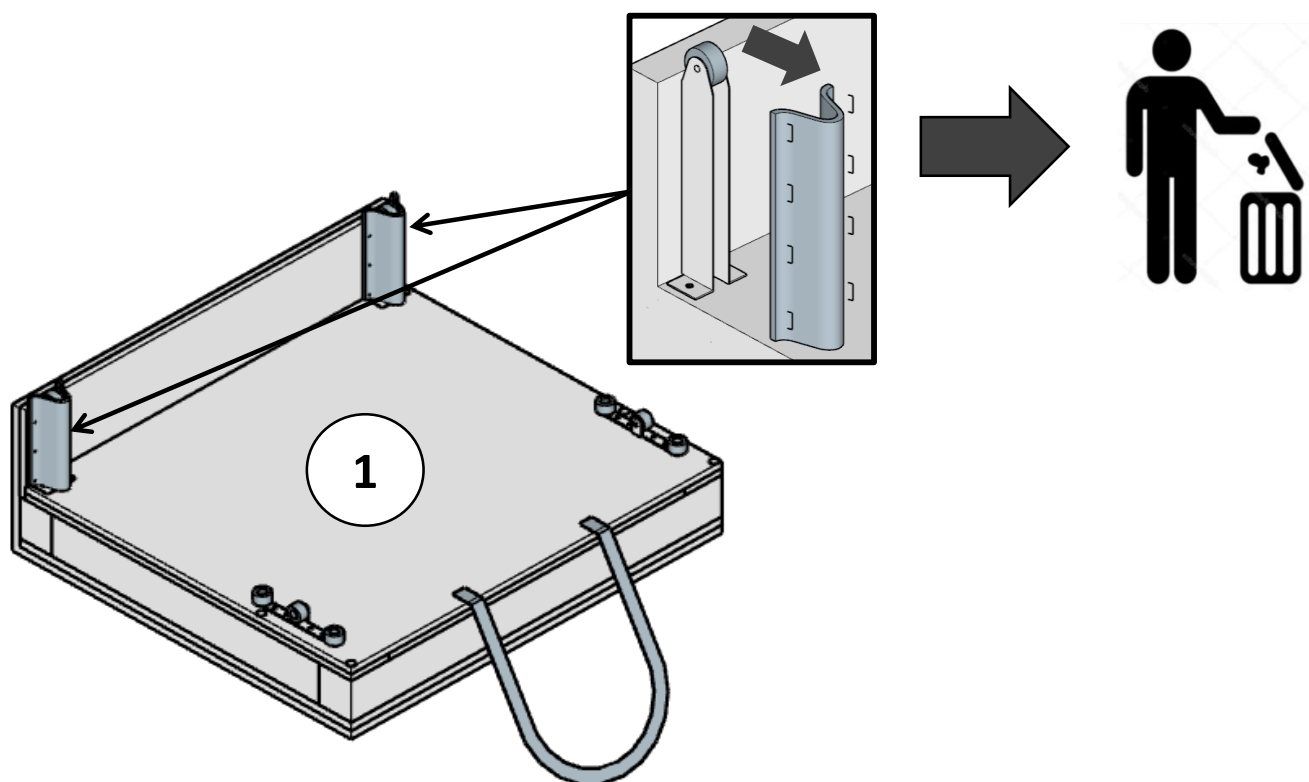


ШАГ № 2. Вставить гайки Эриксона "К" в отверстия на коробе "2"

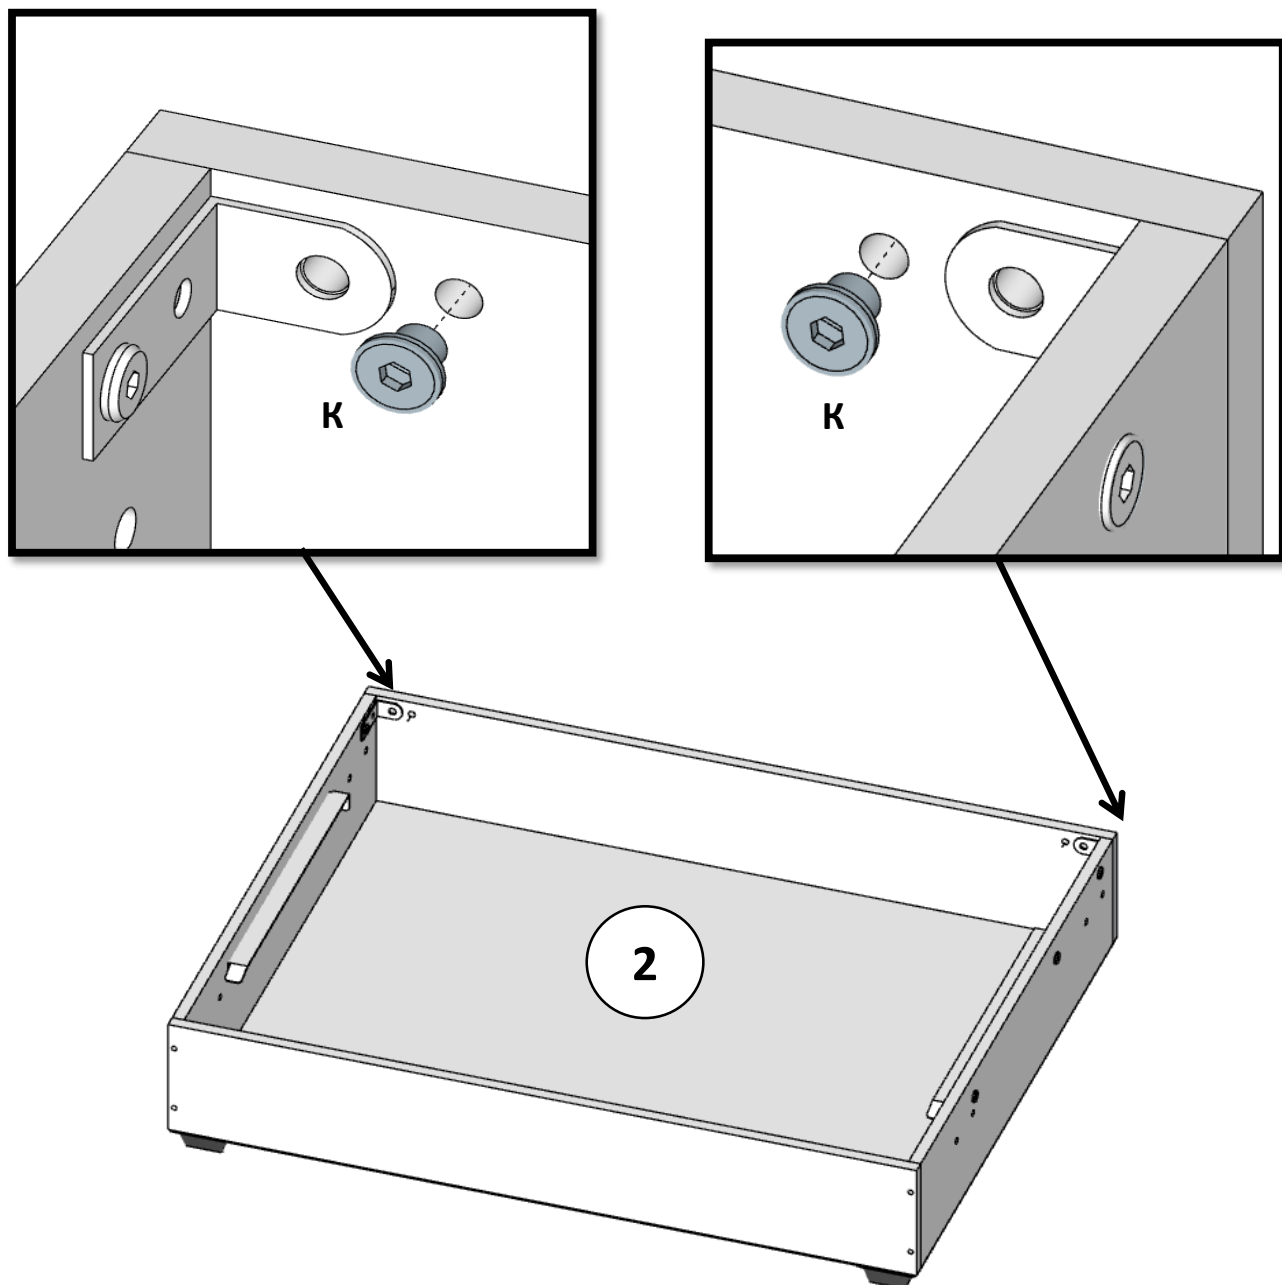


ШАГ № 3. Закрепить петли "И" на коробе с внешней стороны винтом "А" удерживая гайку Эриксона "К"

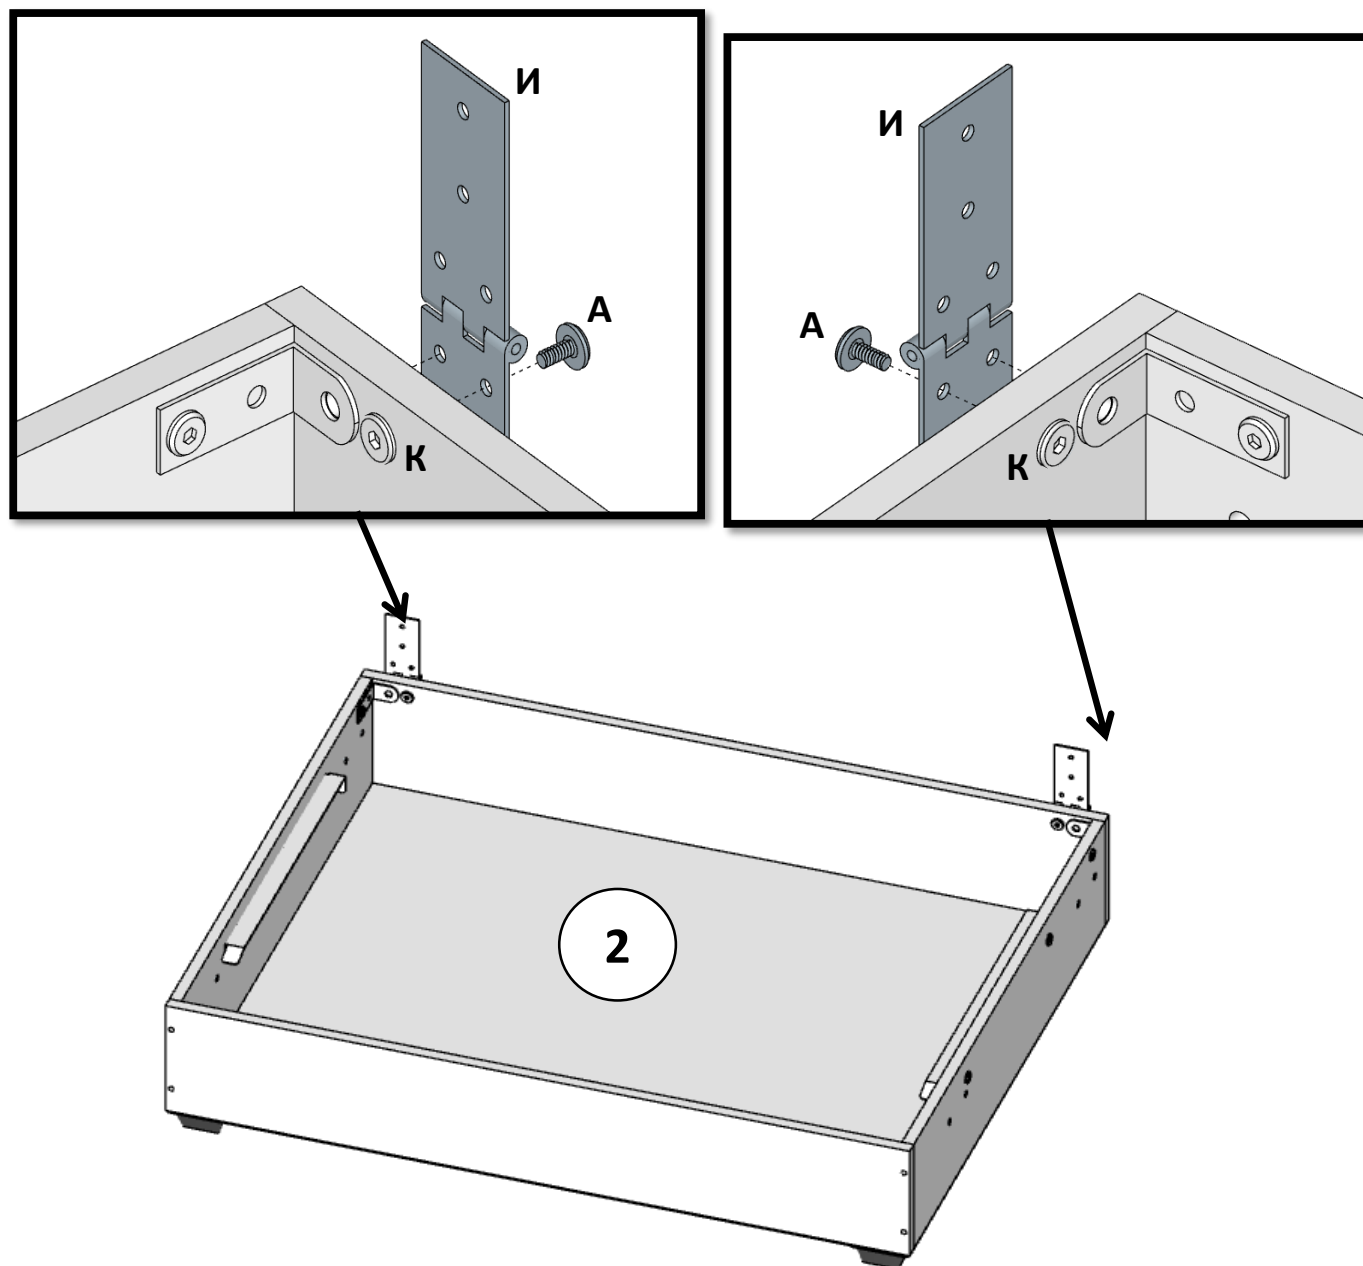




ШАГ № 4. Вставить винты "Б" в отверстия на петлях "И". Закрутить саморезы "Ж".

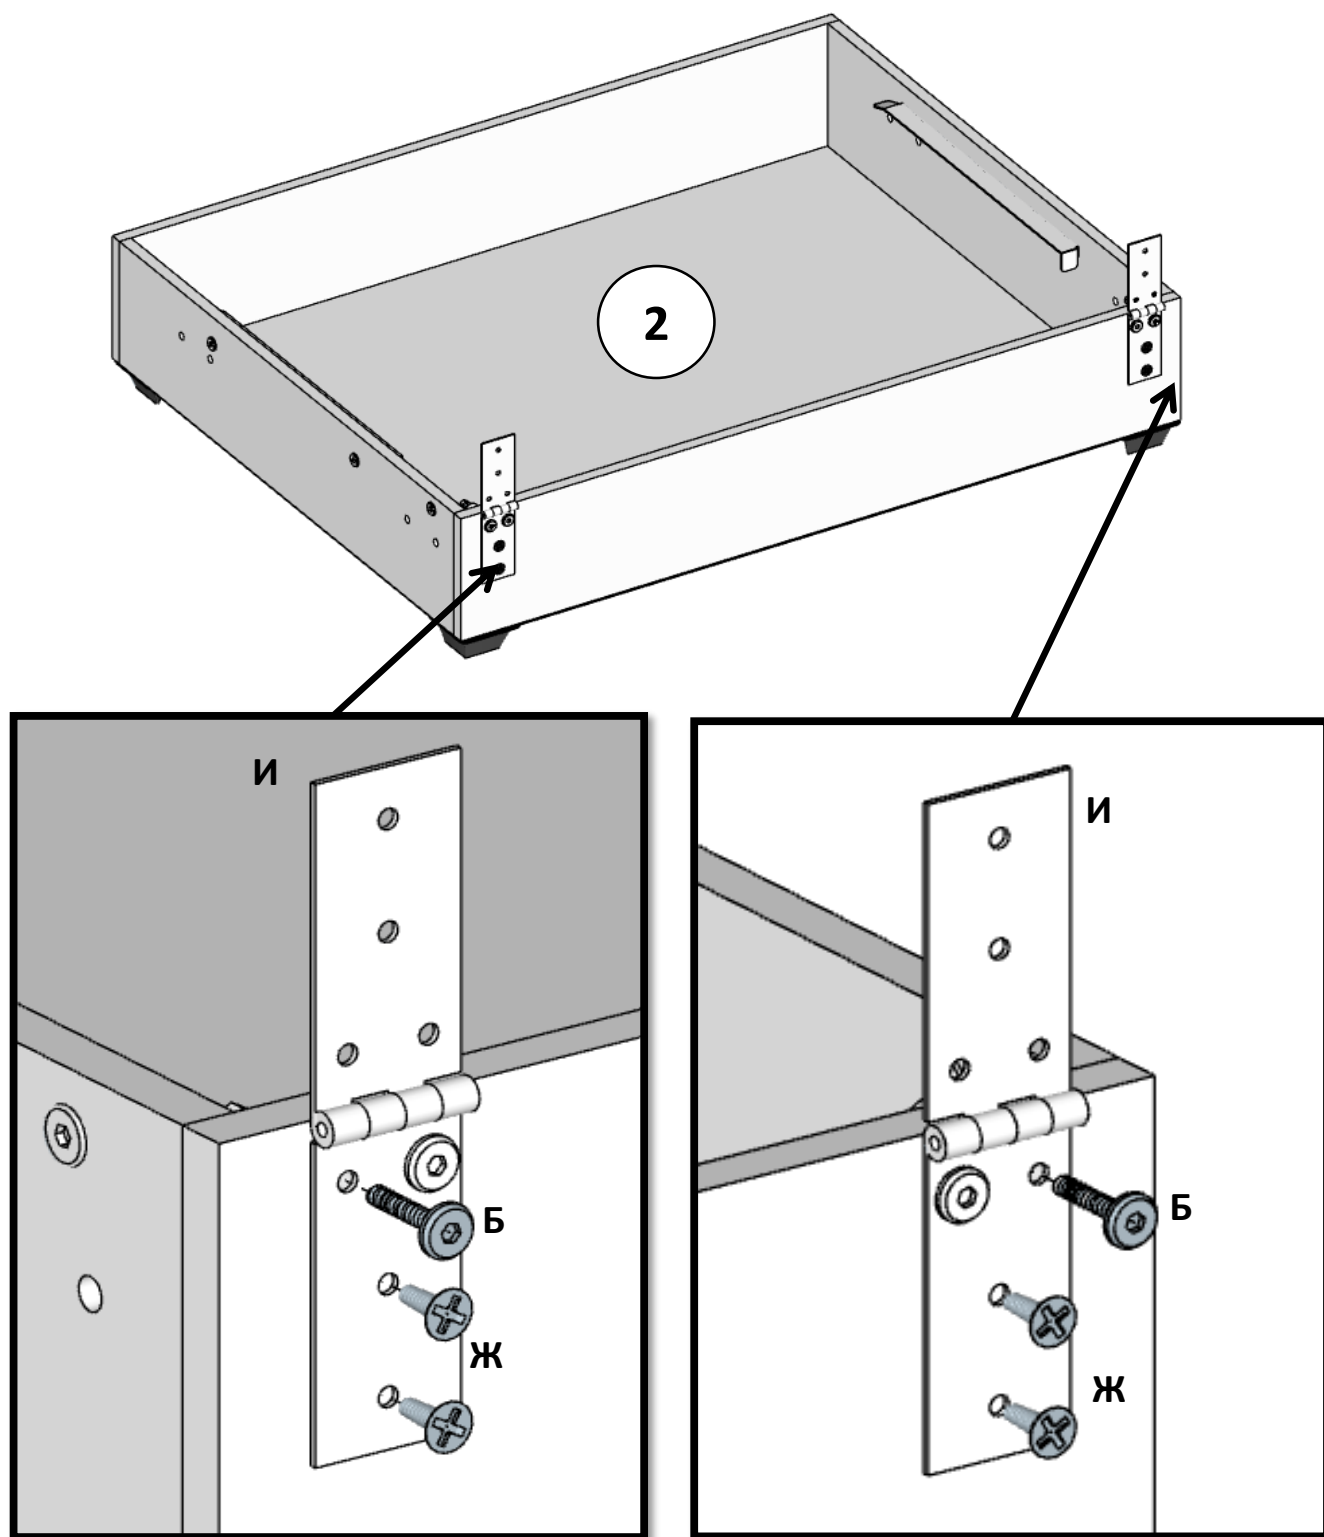


ШАГ № 5. На внутренней стороне короба закрутить гайки "Л" с шайбой "М"

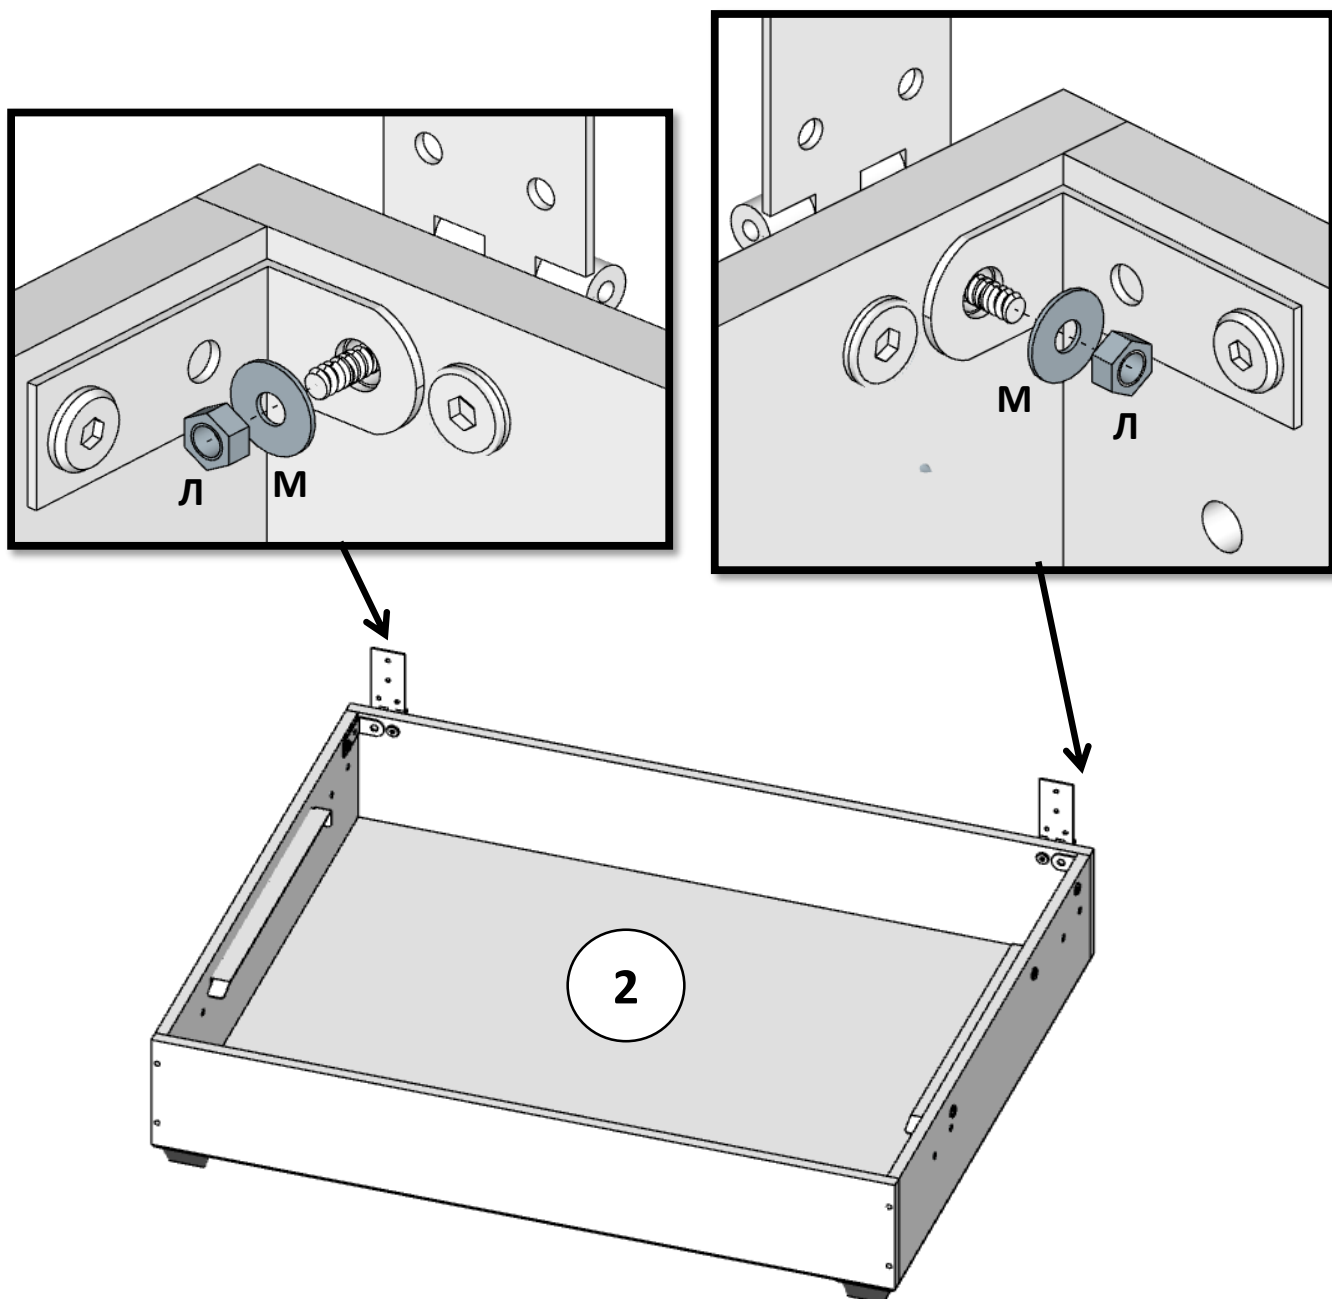


ШАГ № 6. Совместить отверстия на петле и спинке "3", закрутить винты "Г"

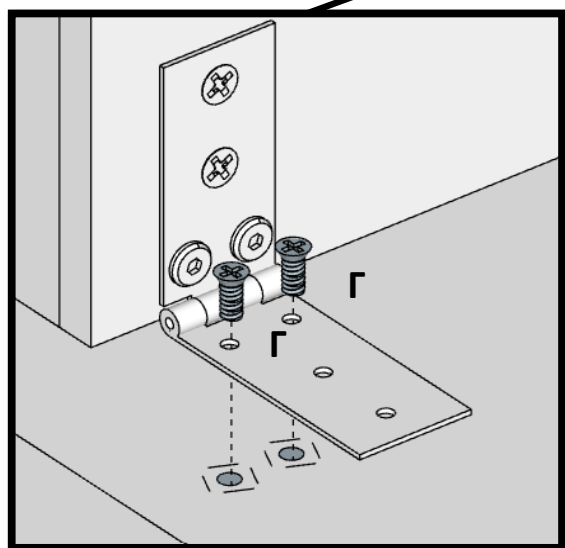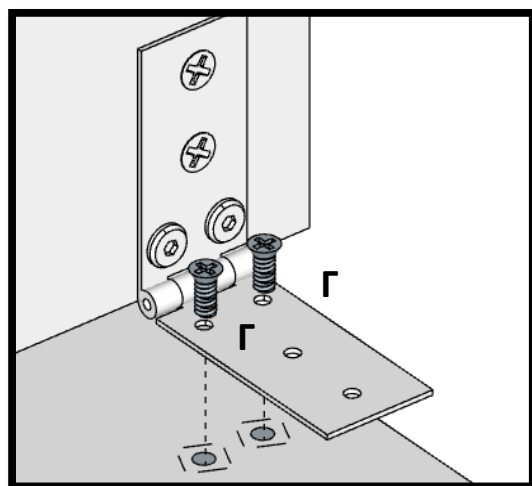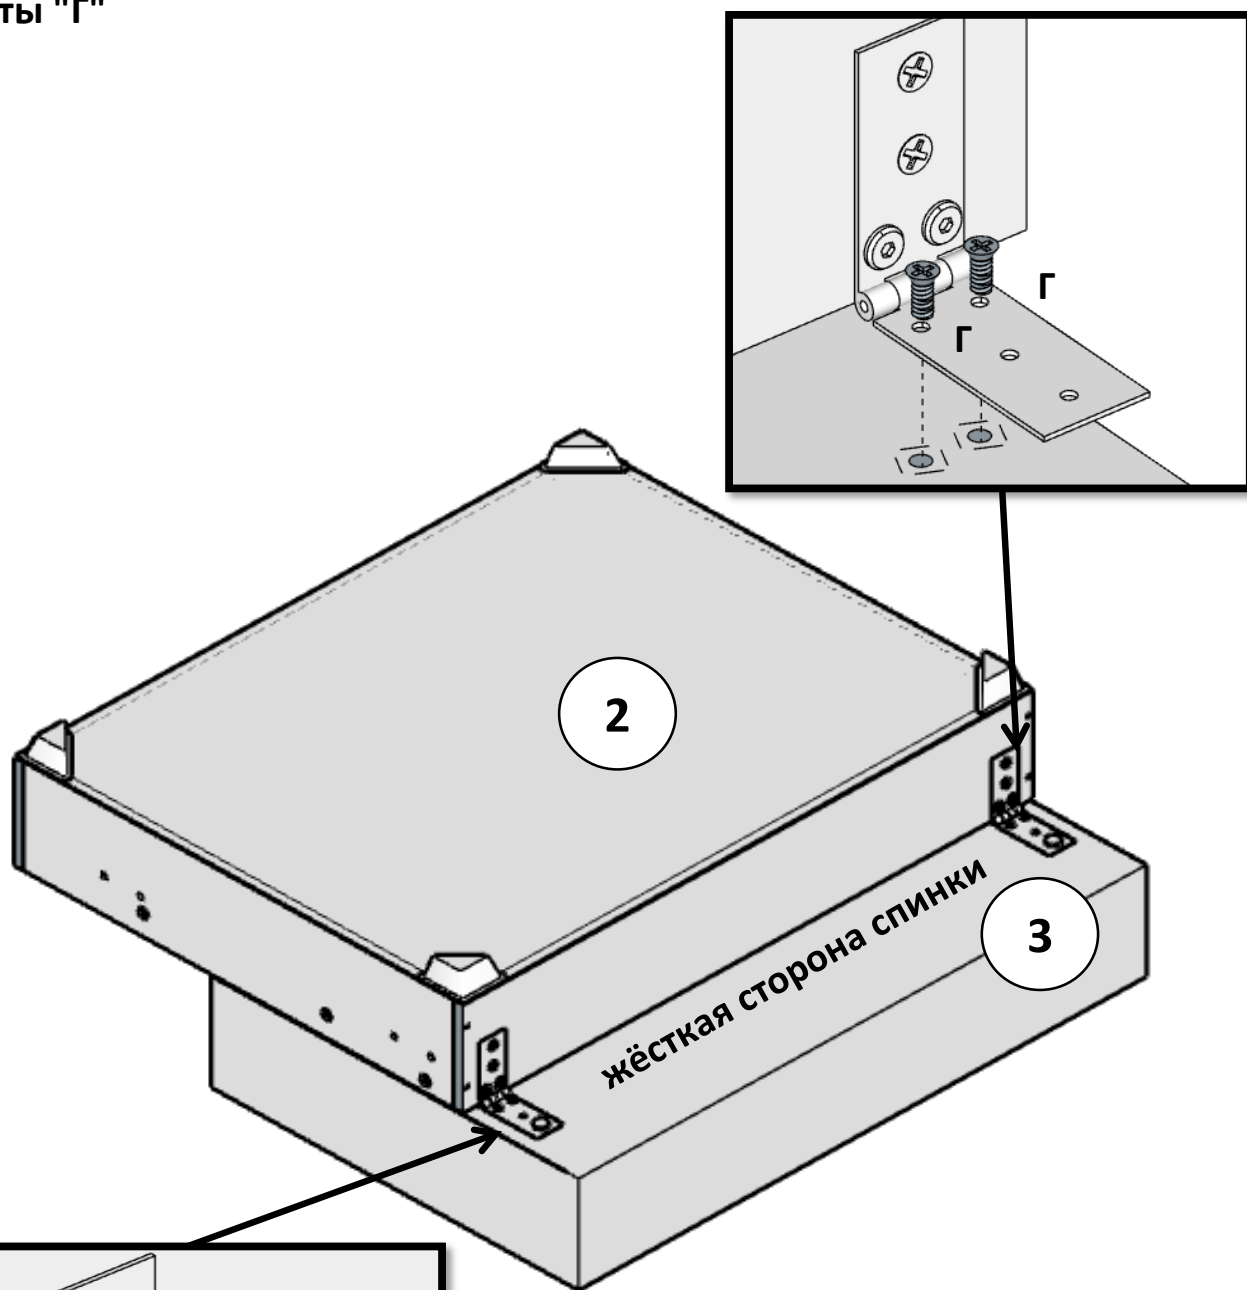


ШАГ № 7. Закрутить саморезы "Ж", забить подпятник "П"

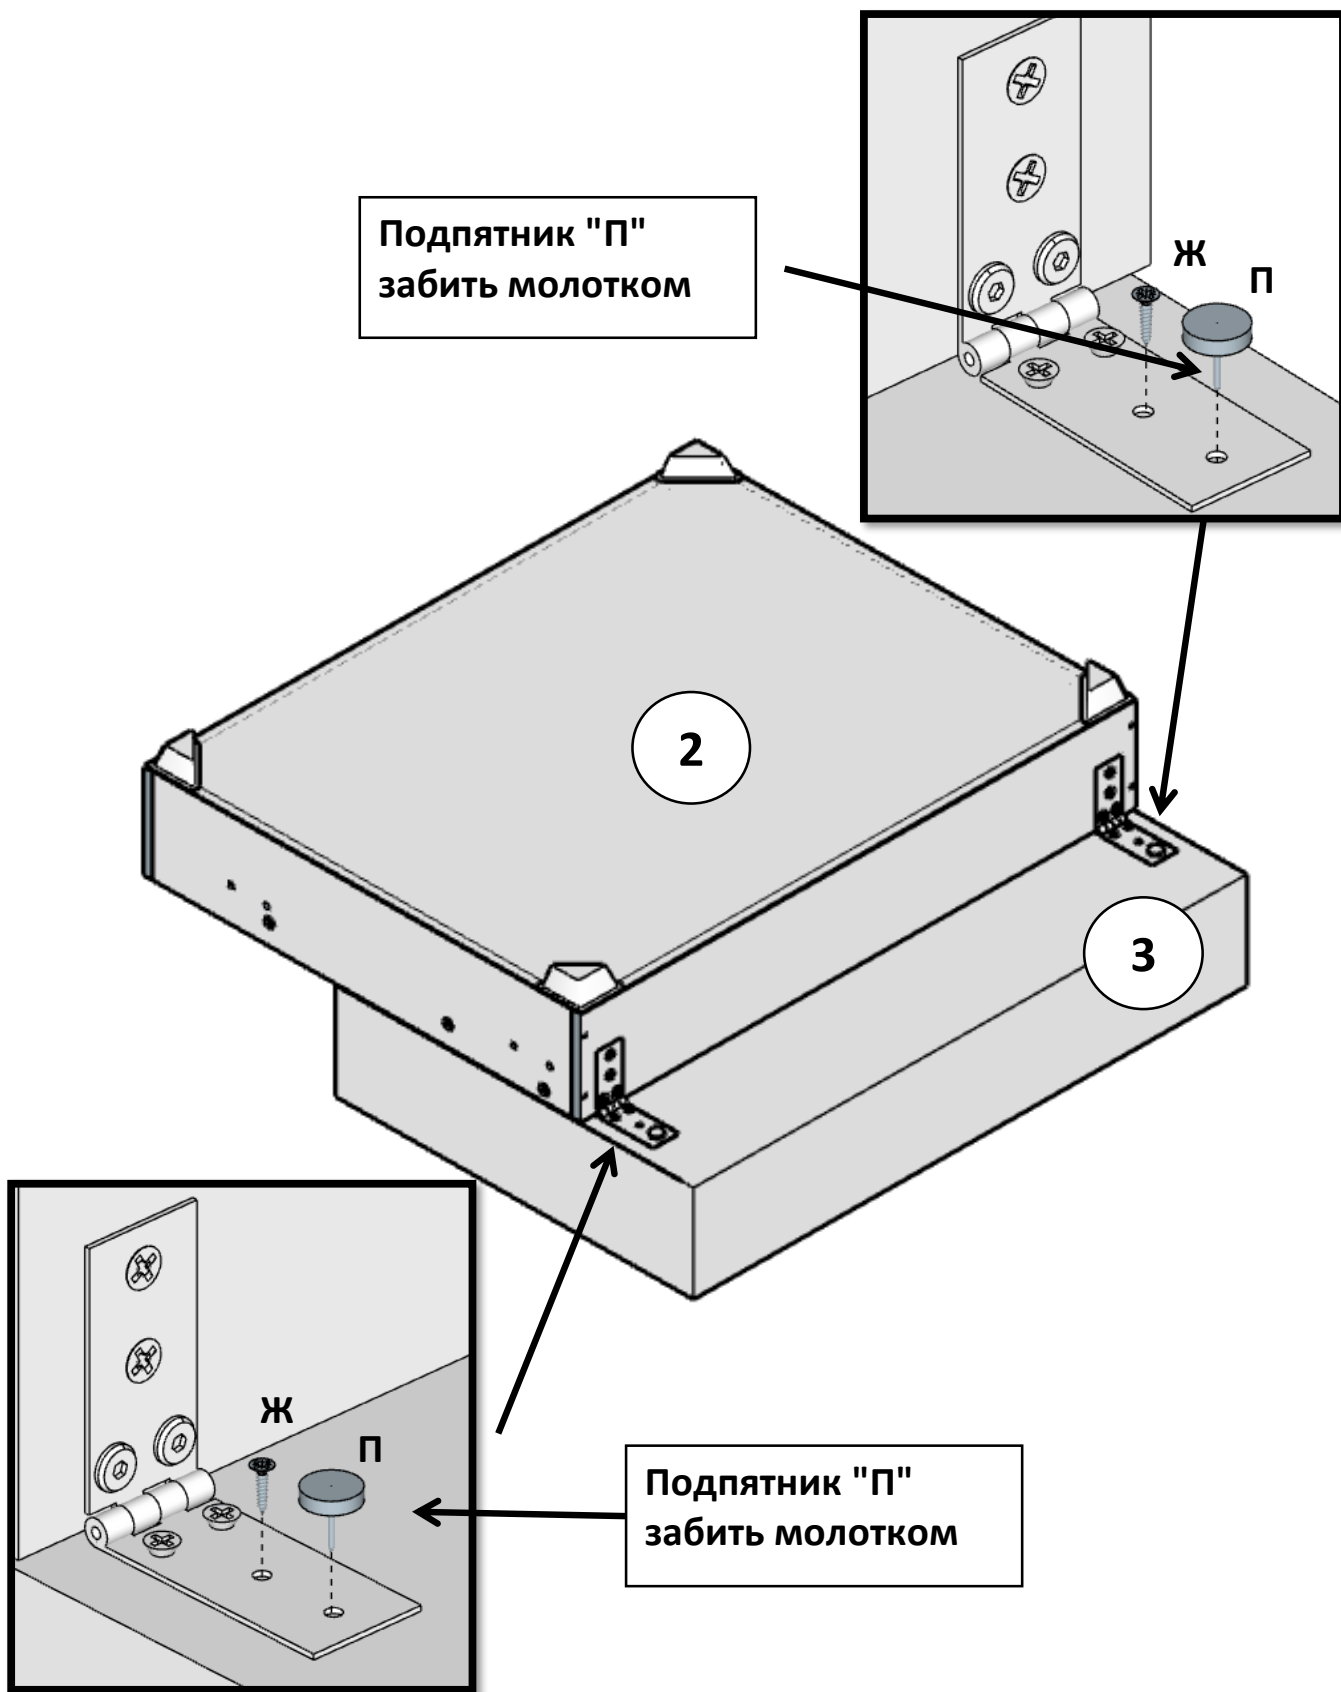

ШАГ № 8. Положить подлокотник "4" на пол отверстиями вверх. Сверху на подлокотник положить шезлонг "5" как показано на рисунке. Совместить отверстия на шезлонге с отверстиями на подлокотнике и закрутить винты "Е".

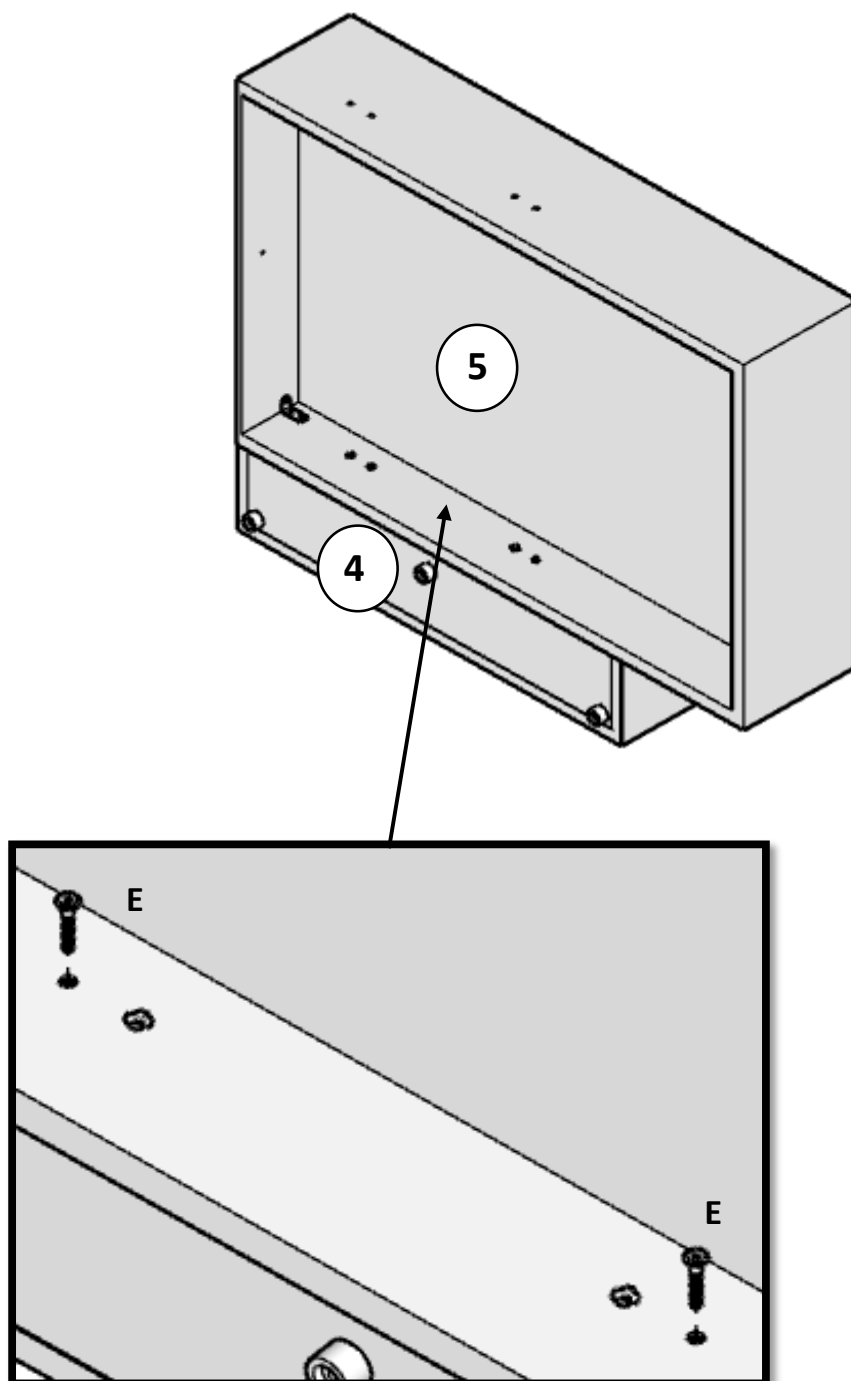


ШАГ № 9. Приставить сзади шезлонга "5" спинку шезлонга "6" как показано на рисунке. Совместить отверстия. Закрутить 2 винта "В" через отверстие в металлическом уголке по краям и 1 винт "В" посередине.

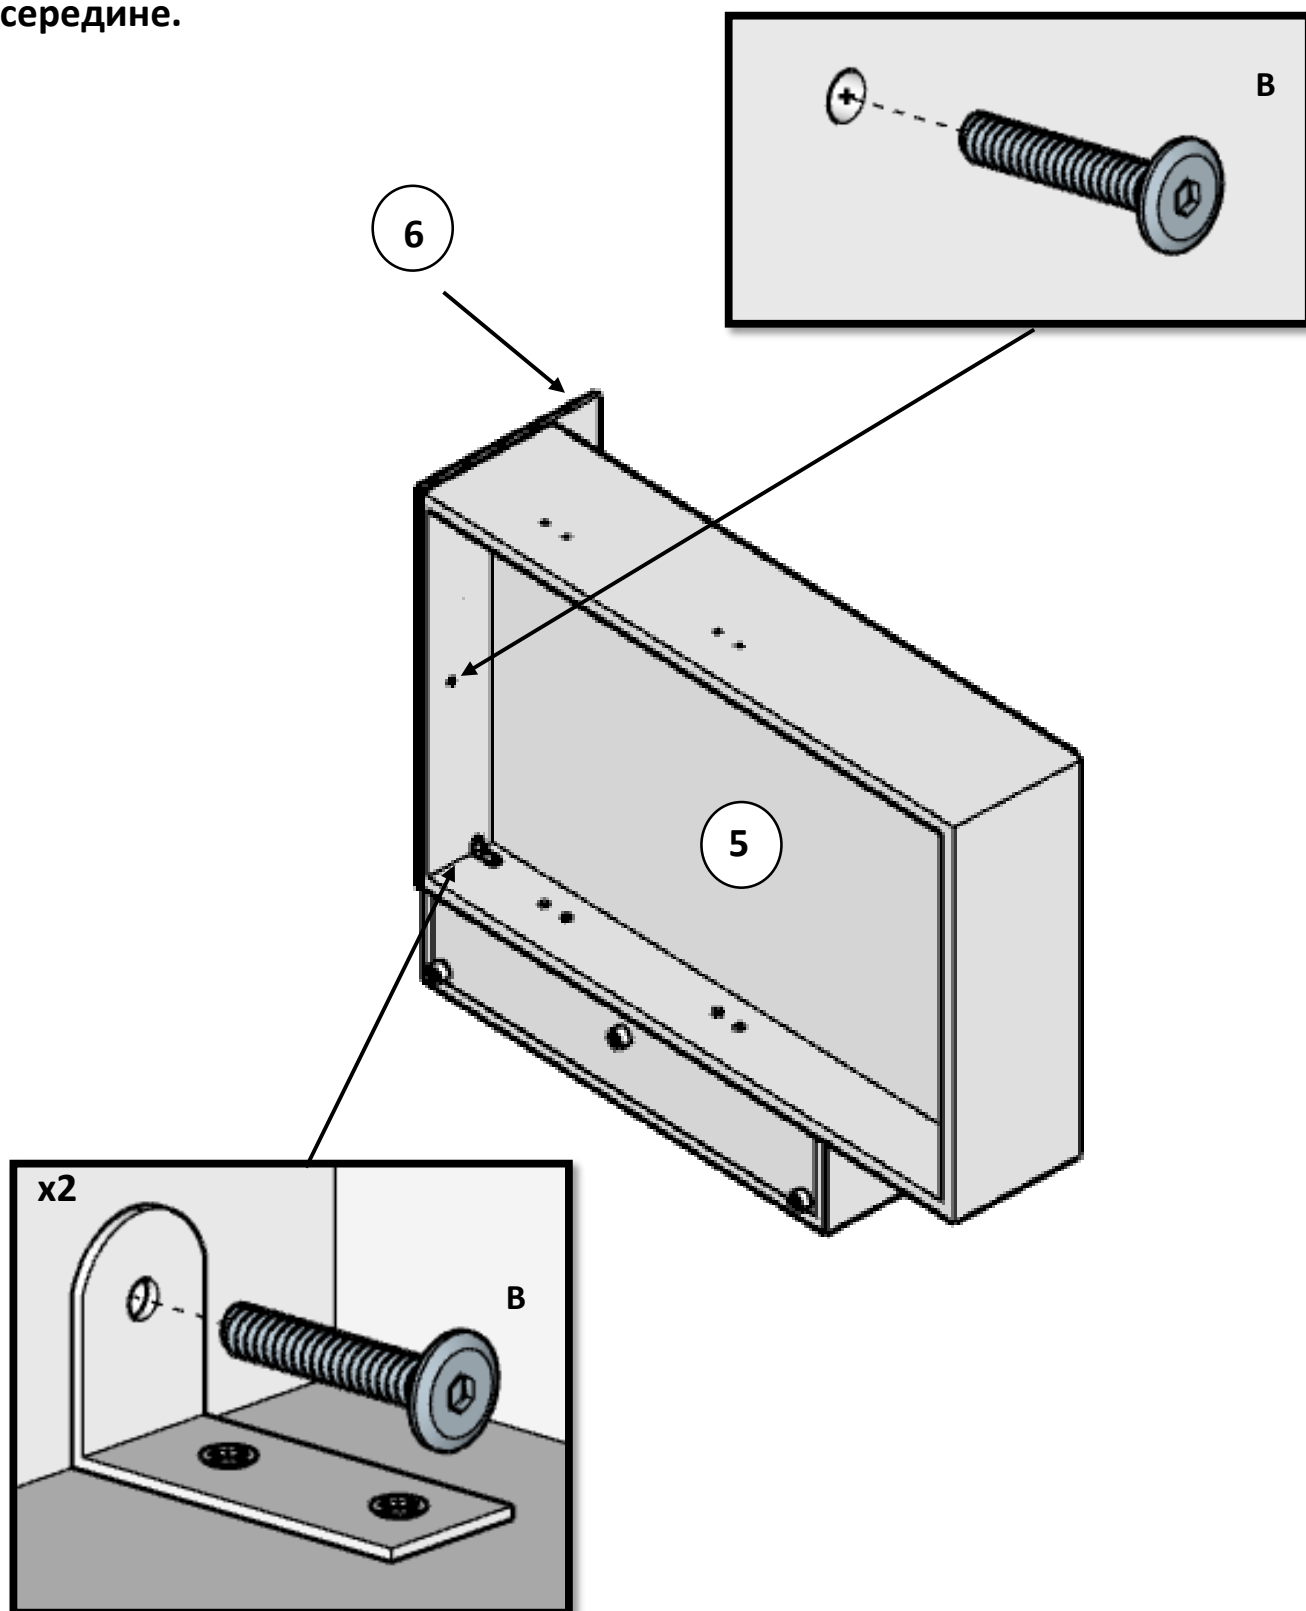


ШАГ № 10. Поставить собранные модули и подлокотник рядом друг с другом согласно картинке



**Подлокотники "4"
симметричны,
взаимозаменяемы**

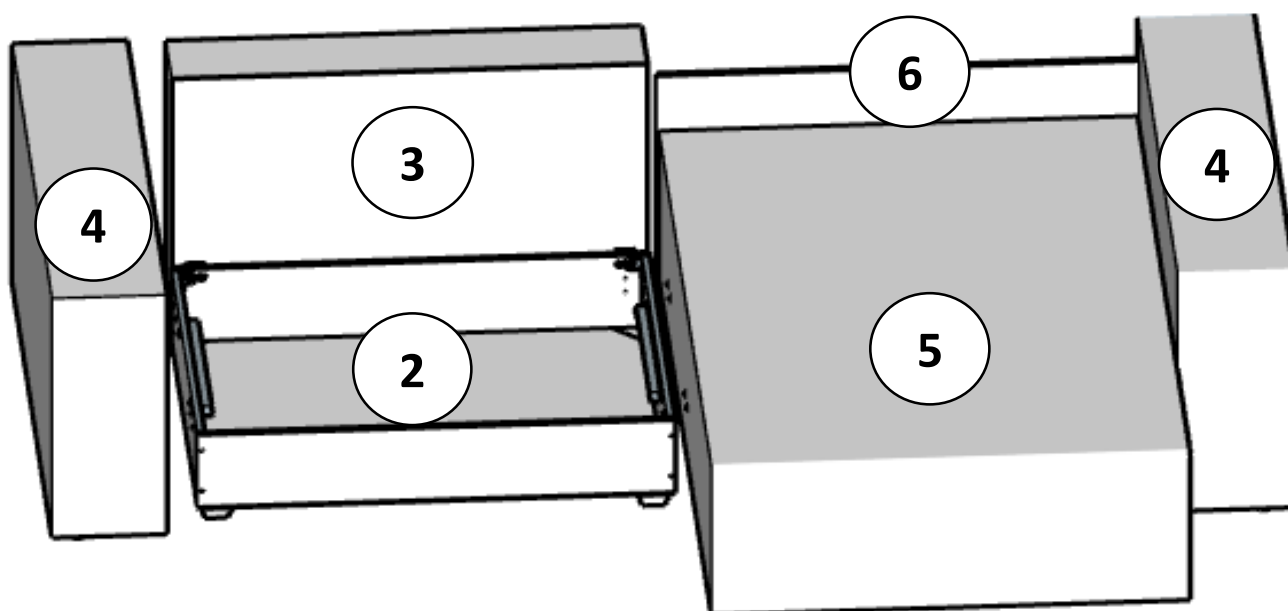

ШАГ № 11. Соединить модули, установив проставку "Н" между коробом и шезлонгом. Для соединения короба с шезлонгом закрутить винты "Е" в отверстия, указанные на рисунке. Для соединения подлокотника с коробом закрутить винты "Д" в отверстия, указанные на рисунке.

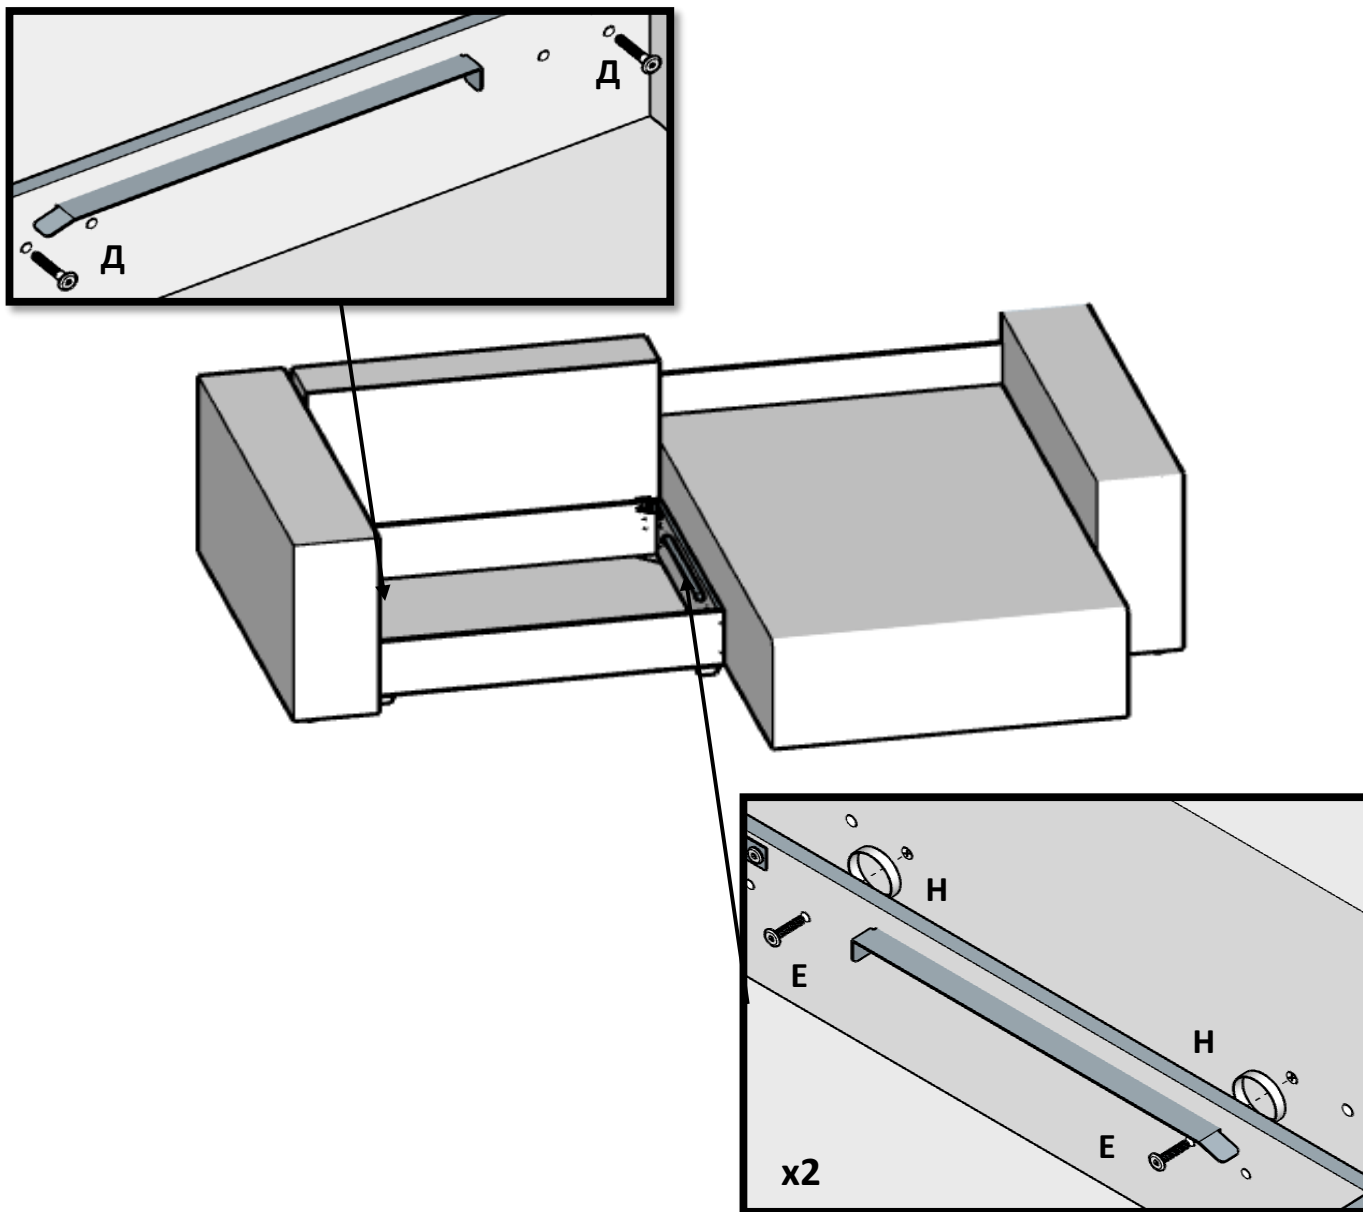

ШАГ № 12. Поставить сиденье "1" установив ролики сиденья внутри бельевого короба. Задвинуть сиденье к спинке "3" до упора. Установить на шезлонг фальш - спинку "7"

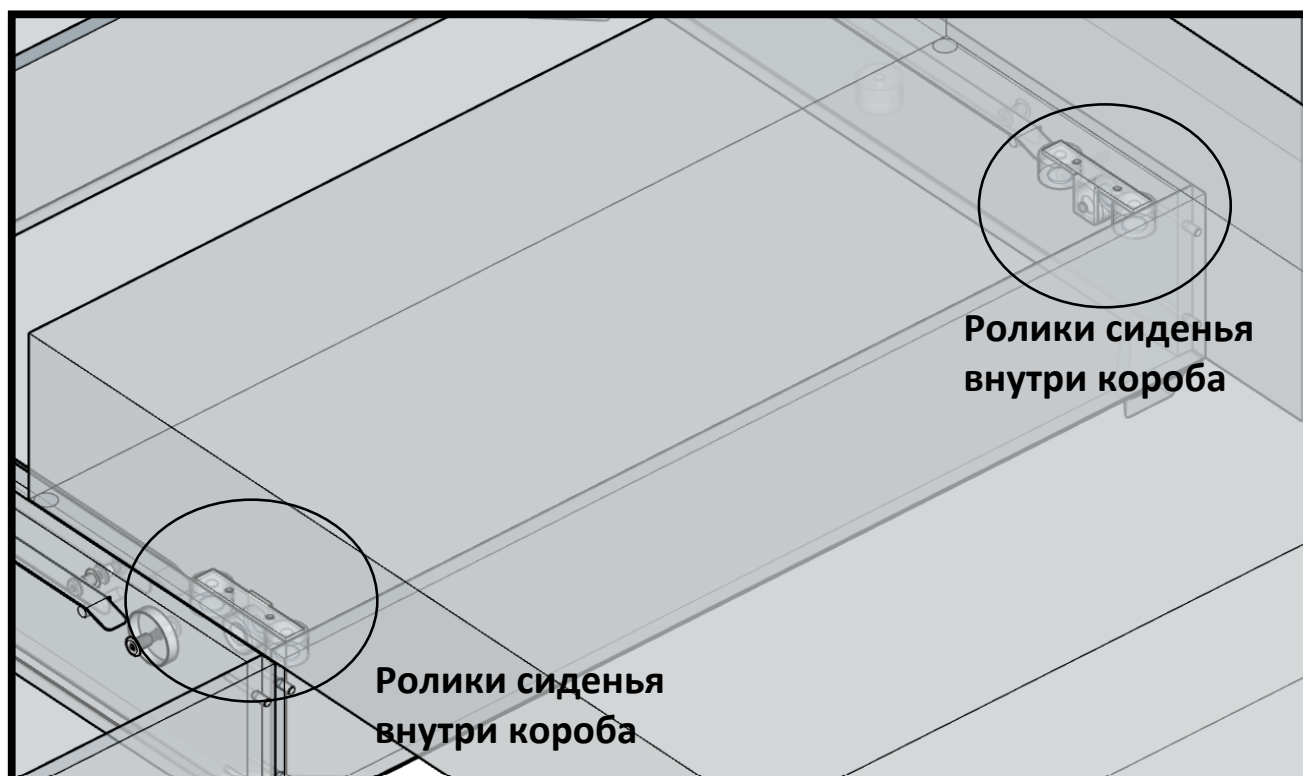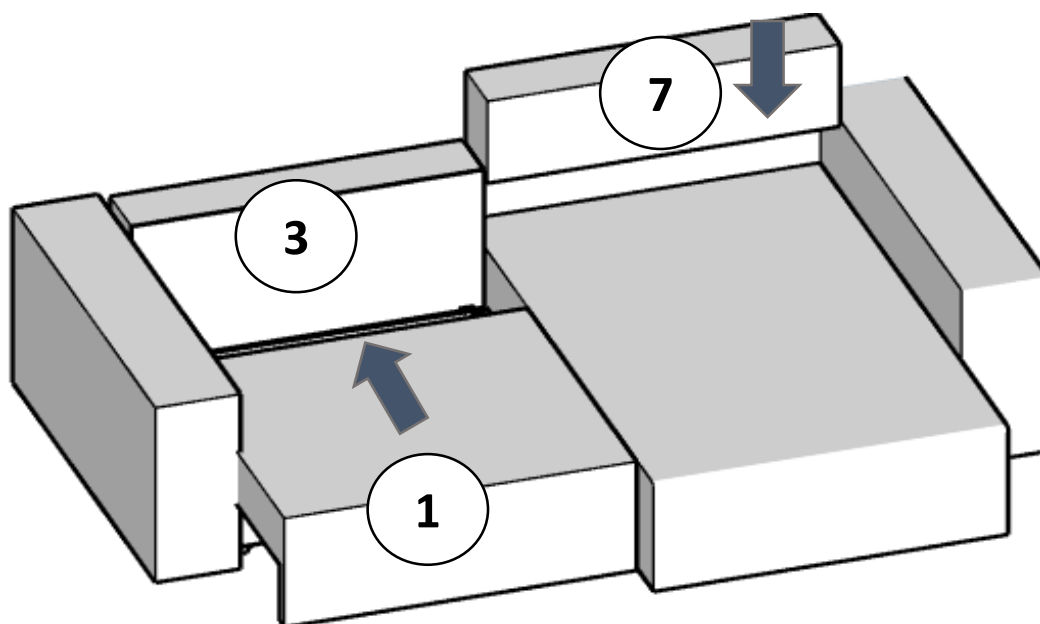

Сборка завершена. Проверьте: сиденье должно легко выдвигаться и фиксироваться в закрытом положении

Гарантийный талон

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10°C - +30 °C и относительной влажности 40-80%.
2. При транспортировке мебели при отрицательной температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в теплом помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 40-80% не менее 24 часов. Недопустимо длительное хранение мебели в упаковке.
3. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам, отопительным приборам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
4. В случае загрязнения поверхностей рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически смазывать и подтягивать их.
6. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие и влажные предметы.
7. Во избежание нанесения травм следите, чтобы пальцы не находились между шарнирно-складывающимися деталями.
8. При наличии у изделия пружинной подушки, необходимо снять ее перед открытием емкости для постельных принадлежностей, во избежание замятия.
9. Перед первым использованием изделия необходимо очистить элементы из искусственной кожи и ткани от загрязнений (возникших в процессе транспортировки) и следов мела. Для этого протрите материал мягкой тканью, смоченной слабым раствором хозяйственного или детского мыла, а затем вытрите насухо.
10. Мягкая мебель предназначена для отдыха – в положении сидя и лежа. Не допускается вставать ногами на изделие, сидеть на спинке и боковых частях мебели, подлокотниках, использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений, все это может привести к серьезному повреждению изделия!
11. Не следует раскладывать/складывать диван при наличии на нем людей или постельных принадлежностей, посторонних предметов; тянуть/толкать стоящий на ножках диван. Коверные поверхности могут препятствовать корректной трансформации мебели.
12. При удалении загрязнений не следует применять щетки с жесткой щетиной, соду/порошки и иные средства, не предназначенные для мебели. Не используйте обогревательные приборы для сушки мебели.

Условия транспортировки и хранения

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2°C и относительной влажности воздуха от 45-70%. Перемещение изделия в собранном виде запрещено.

Гарантии изготовителя

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий указан на маркировочном ярлыке. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели покупателю (потребителю).

Юридический адрес: 410531, Саратовская область, Г.О. город Саратов, село Клевцевка, ул. Вольская, зд. 1/12, стр.1.

Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителя вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечения гарантийного срока
- Нарушения правил транспортировки и хранения
- Нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью □ Повреждения изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки
- Нанесения ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.)
- Наличия следов постороннего вмешательства или ремонта □ Обнаружения следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических – повреждений
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения □ Превышения допустимых нагрузок на механизмы трансформации и элементы. Максимально допустимая нагрузка на механизм трансформации «Еврокнижка» - 250 кг, на механизм «Дельфин» - 180кг, «Аксордеон» - 160 кг, равномерно распределенной нагрузки на поверхность для сидения и лежания. Максимально допустимая распределенная статическая нагрузка на элементы: емкость для хранения постельного белья – 15 кг, выдвижные ящики – 1,5 кг. □ Использования изделий в производственных целях, общественных зонах с повышенной эксплуатационной нагрузкой
- Нанесения ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатками мебели не являются:

- Незначительная разнооттеночность обивочных тканей
- Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора)
- Мелкие волосные трещины, возникшие в ходе эксплуатации □ Складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после легкого разглаживания рукой; небольшие складки на мягких подушках и подлокотниках; небольшое схождение швов на округлых деталях в соответствии с технологией пошива
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков, что легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- Зазоры между движущимися частями изделия, а также между трансформируемыми и стыкующимися с ними изделиями, которые предусмотрены для удобства трансформации
- Изготовитель оставляет за собой право на модификацию изделий, без ухудшения их эксплуатационных свойств, без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Гарантийный талон в обязательном порядке предъявляется в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Гарантийный срок: 18 месяцев – мебель для сидения и лежания; 24 месяца – остальная мебель.

Срок службы: 10 лет.

ТР ТС 025-2012 ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014

