




Инструкция по сборке кровати

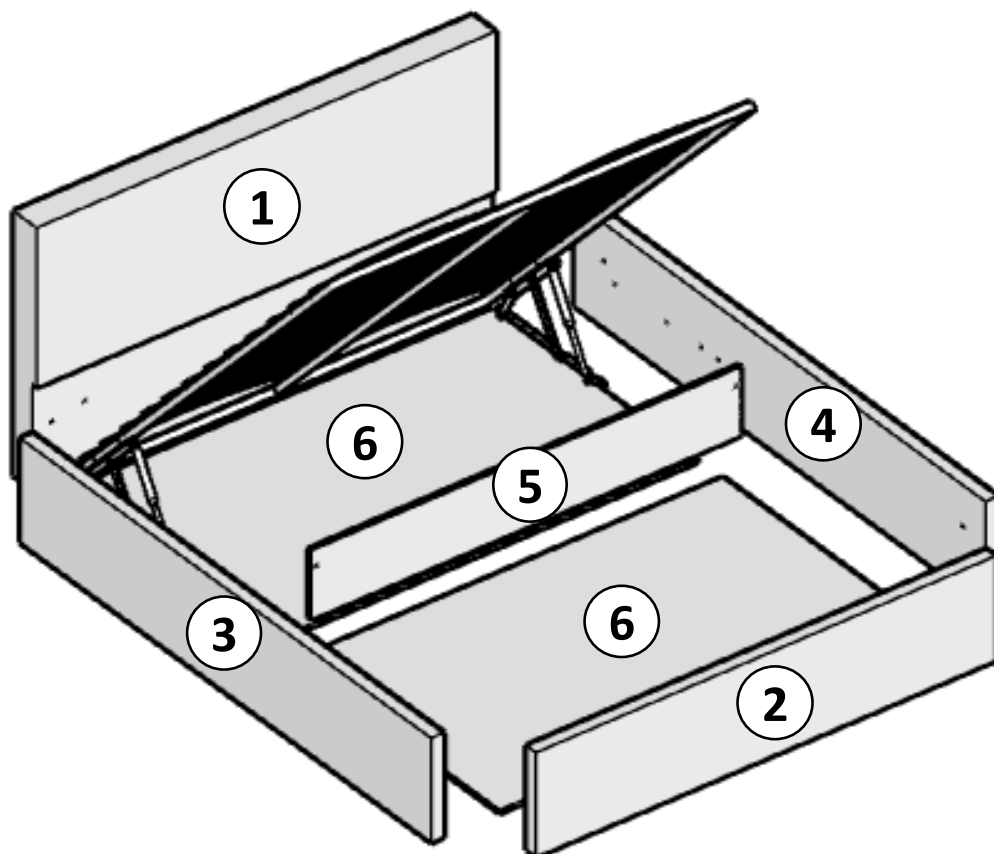



Позиция	Наименование узла	Кол-во
1	Изголовье	1
2	Передняя царга	1
3	Левая царга	1
4	Правая царга	1
5	Царга центральная	1
6	Донышки	2

Данная инструкция является ознакомительным документом визуализации действий для сборки изделия, при этом внешний вид приобретаемого изделия может незначительно отличаться от изображения на инструкции

Фурнитура:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К	Л
									
Шуруп 18 шт.	Саморез 54 шт.	Винт 24 шт.	Винт 2 шт.	Гайка Эриксона 2 шт.	Подпятник 9 шт.	Уголок 2 шт.	Уголок 2 шт.	Опора 18 шт.	Хлястик 1 шт.

Комплект ортопедического основания:

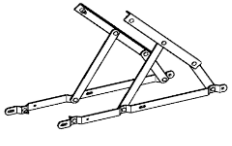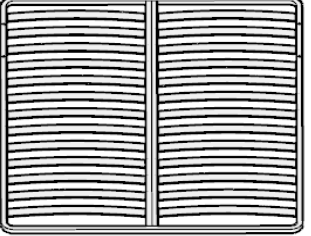М	Н	П	Р	С	Т	Э
						
Винт 4 шт.	Гайка М6 4 шт.	Шайба 6 4 шт.	Гайка М8 4 шт.	Шайба 8 4 шт.	Механизм 1 комплект	Рамка ортопедического основания (поставляется в разобранном виде) 1 шт.
У	Ф	Ц	Ш			
						
Подголовник 2 шт.	Уголок 4 шт.	Уголок 4 шт.	Газовый лифт 2 шт.			

Необходимый инструмент:


ключ шестигранный 4 мм, ключ рожковый 10, ключ рожковый 13, крестовая отвертка, рулетка

Рекомендации по рабочему пространству:


Для сборки потребуется свободная площадь не менее 3×2 м

ШАГ № 1. Установить уголки "Ц" на изголовье "1", закрутив винты "В".


Винты до конца не затягивать

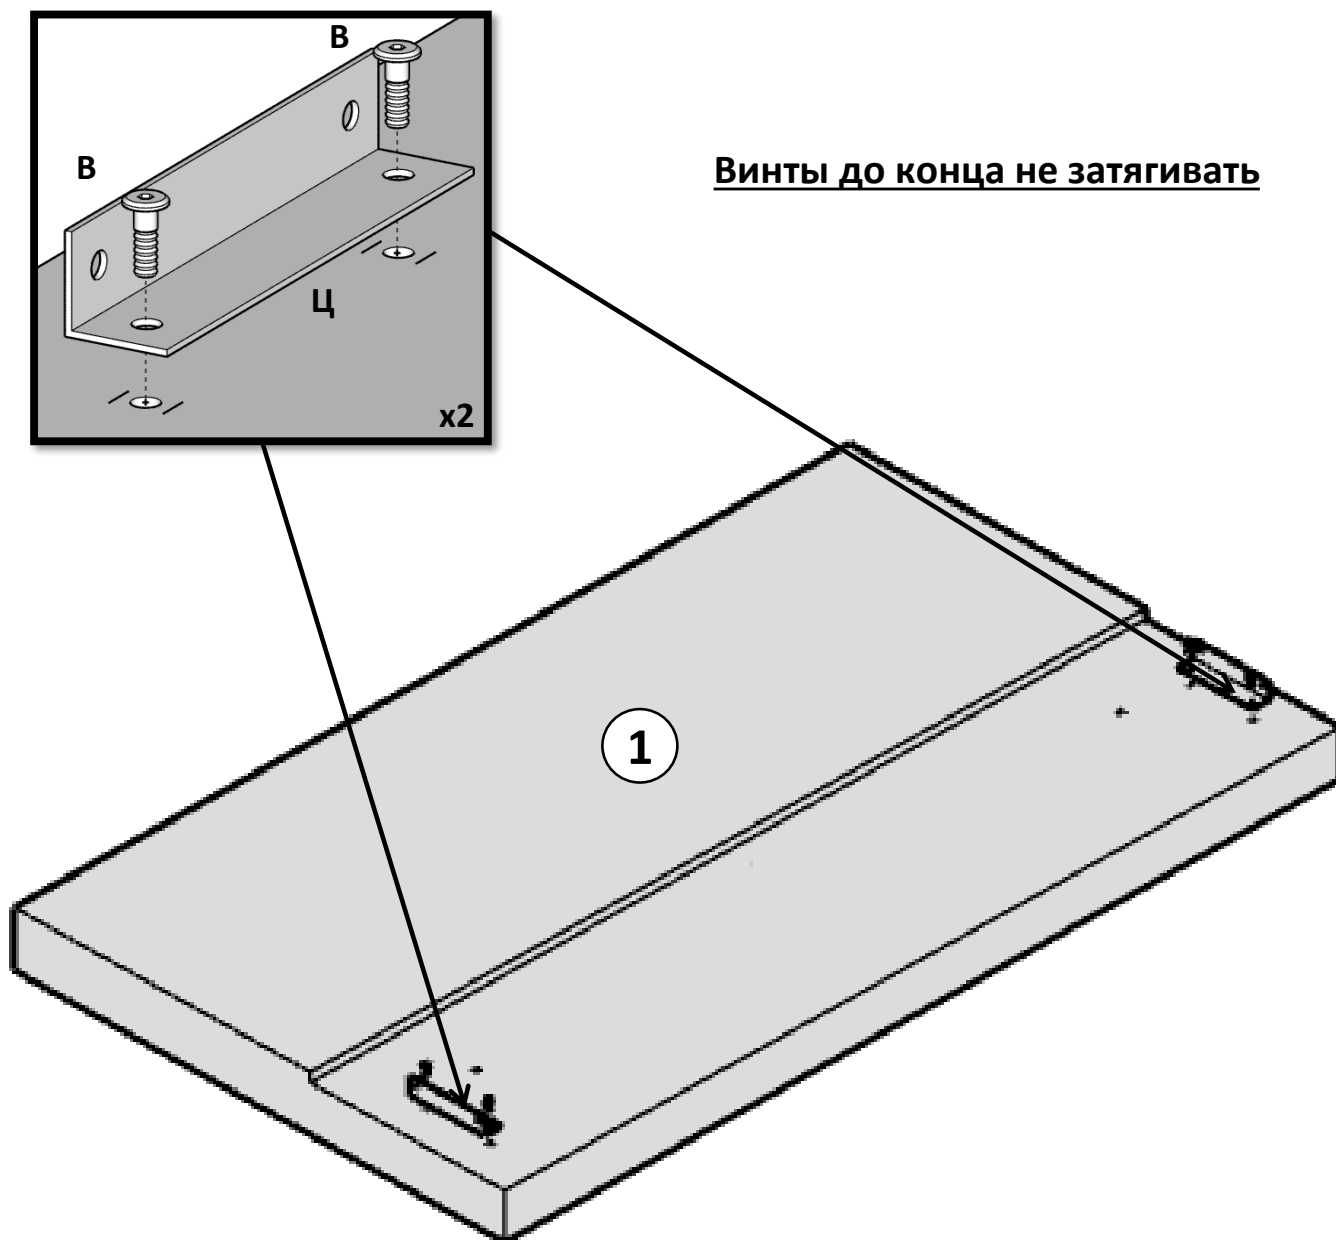


ШАГ № 2. Установить опоры "К" на изголовье "1", закрутив саморезы "Б".

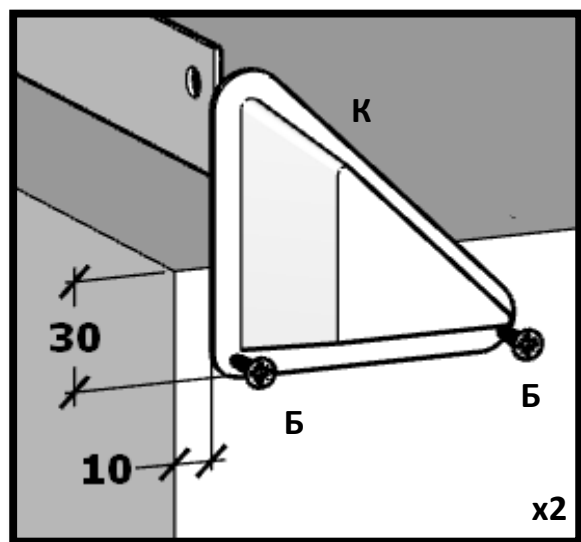


Все размеры указаны от каркаса

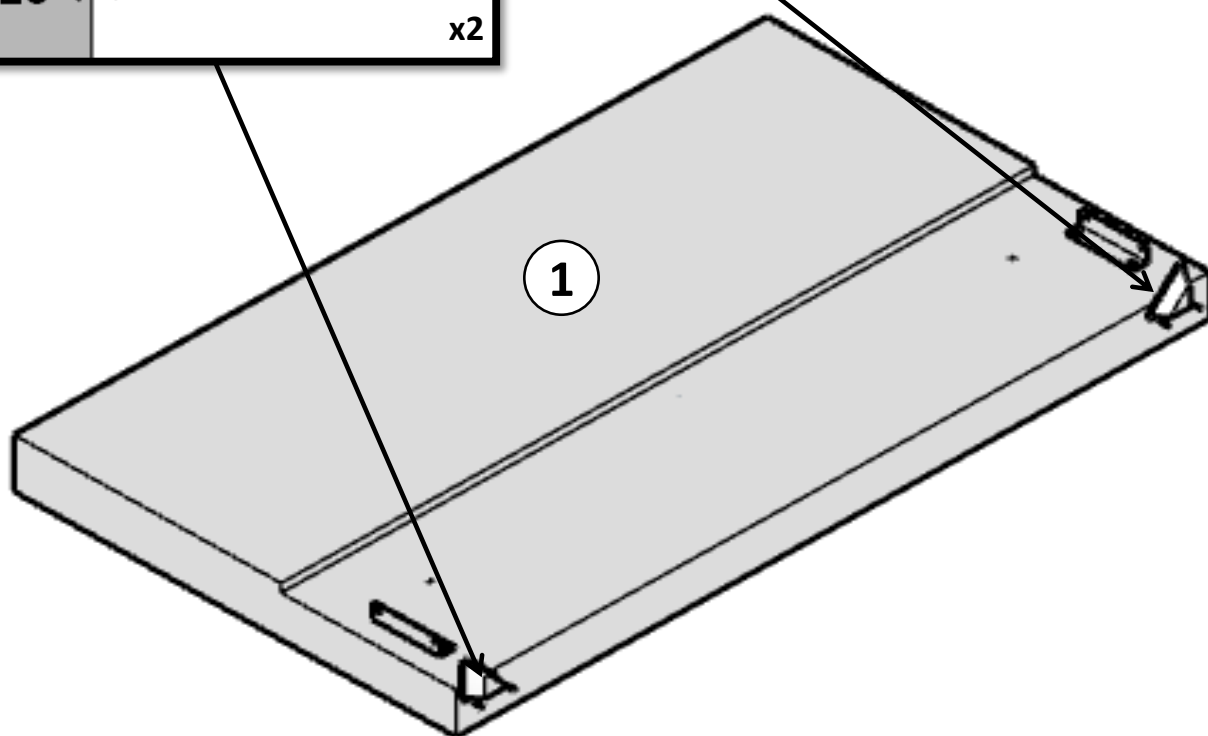


ШАГ № 3. Установить уголки "Ц" на переднюю царгу "2", закрутив винты "В".

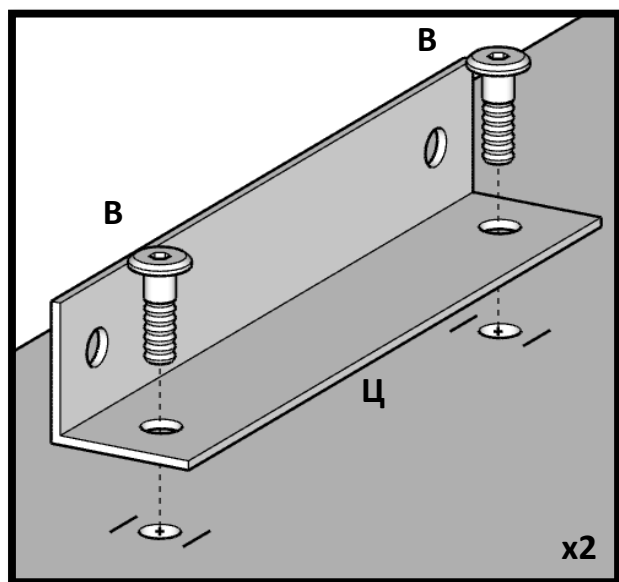


Винты до конца не затягивать

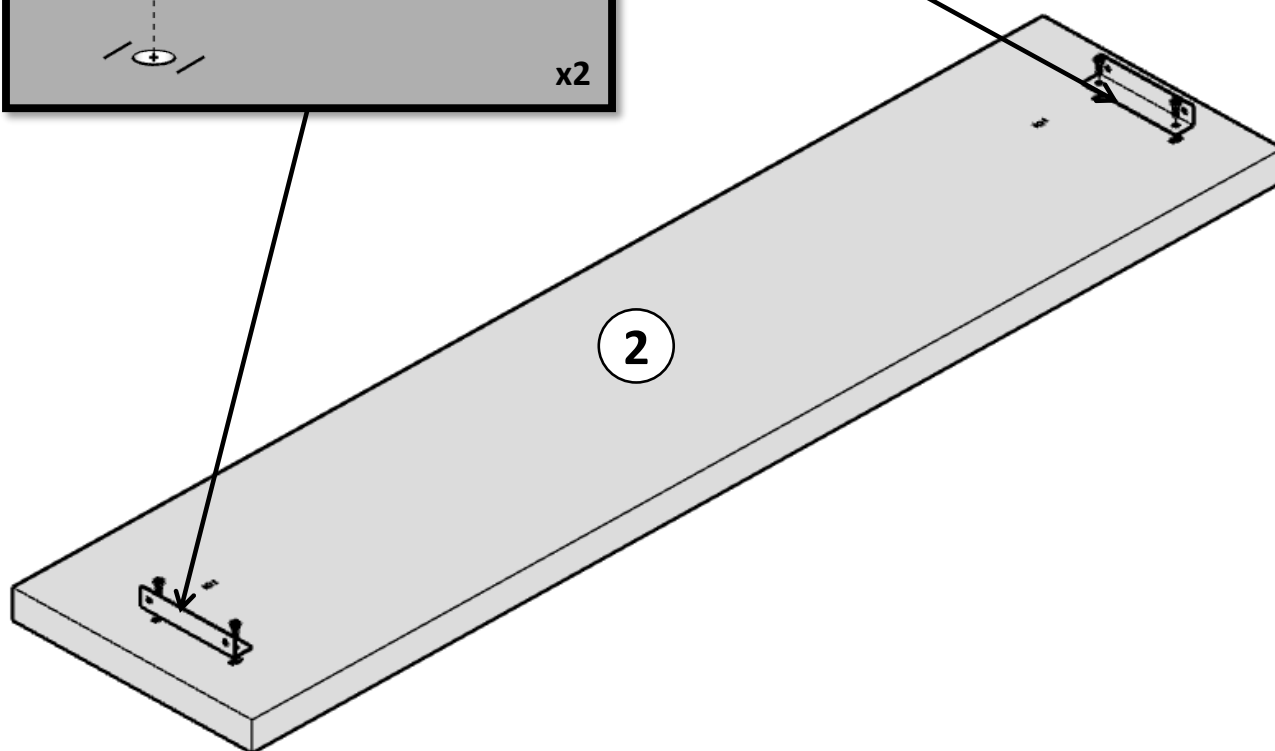


ШАГ № 4. Установить опоры "К" на переднюю царгу "2", закрутив саморезы "Б".

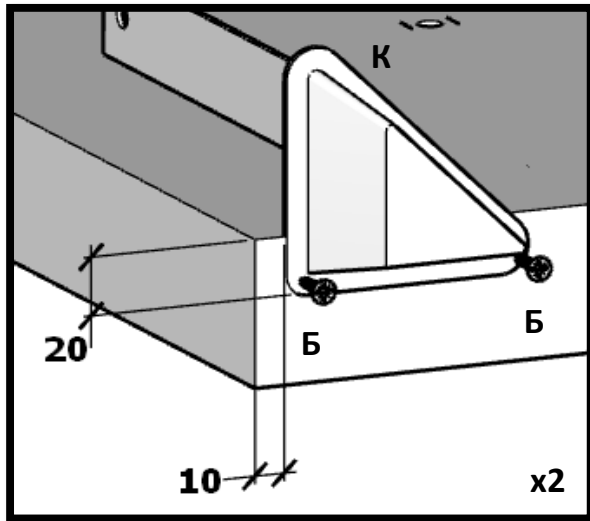



Все размеры указаны от каркаса

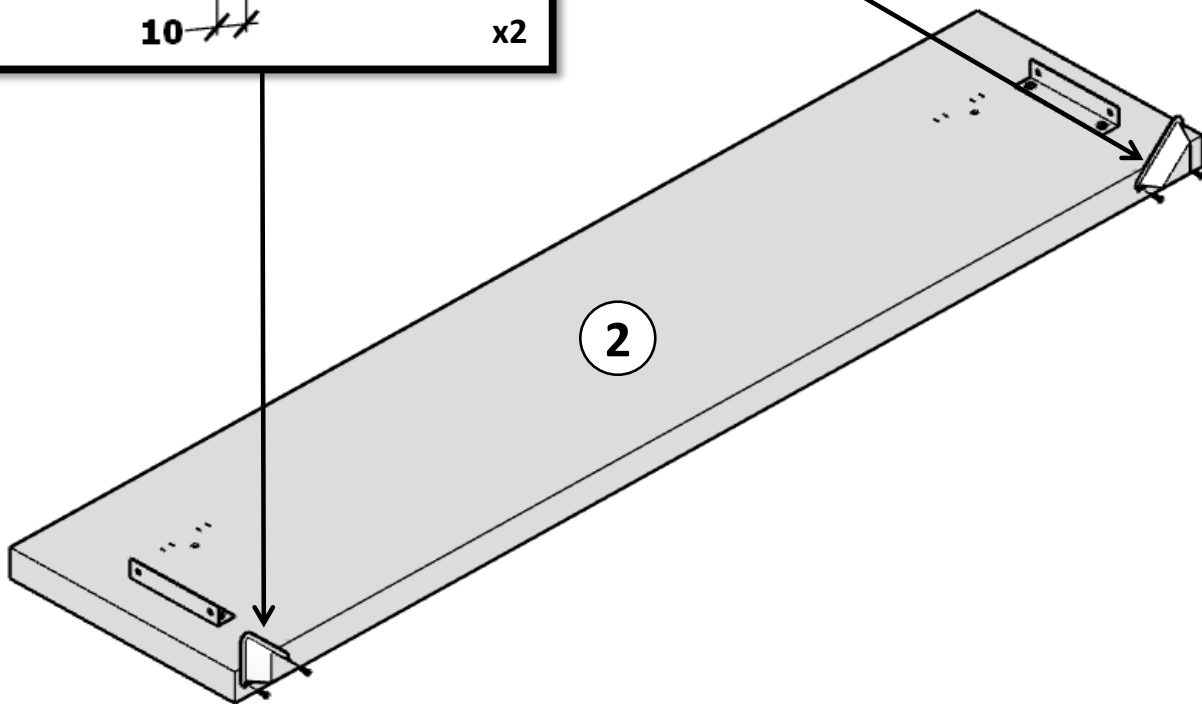

ШАГ №5. Поставить царги и изголовье рядом друг с другом согласно картинке. Присоединить изголовье "1" и переднюю царгу "2" к боковым царгам "3" и "4", закрутив шурупы "А".

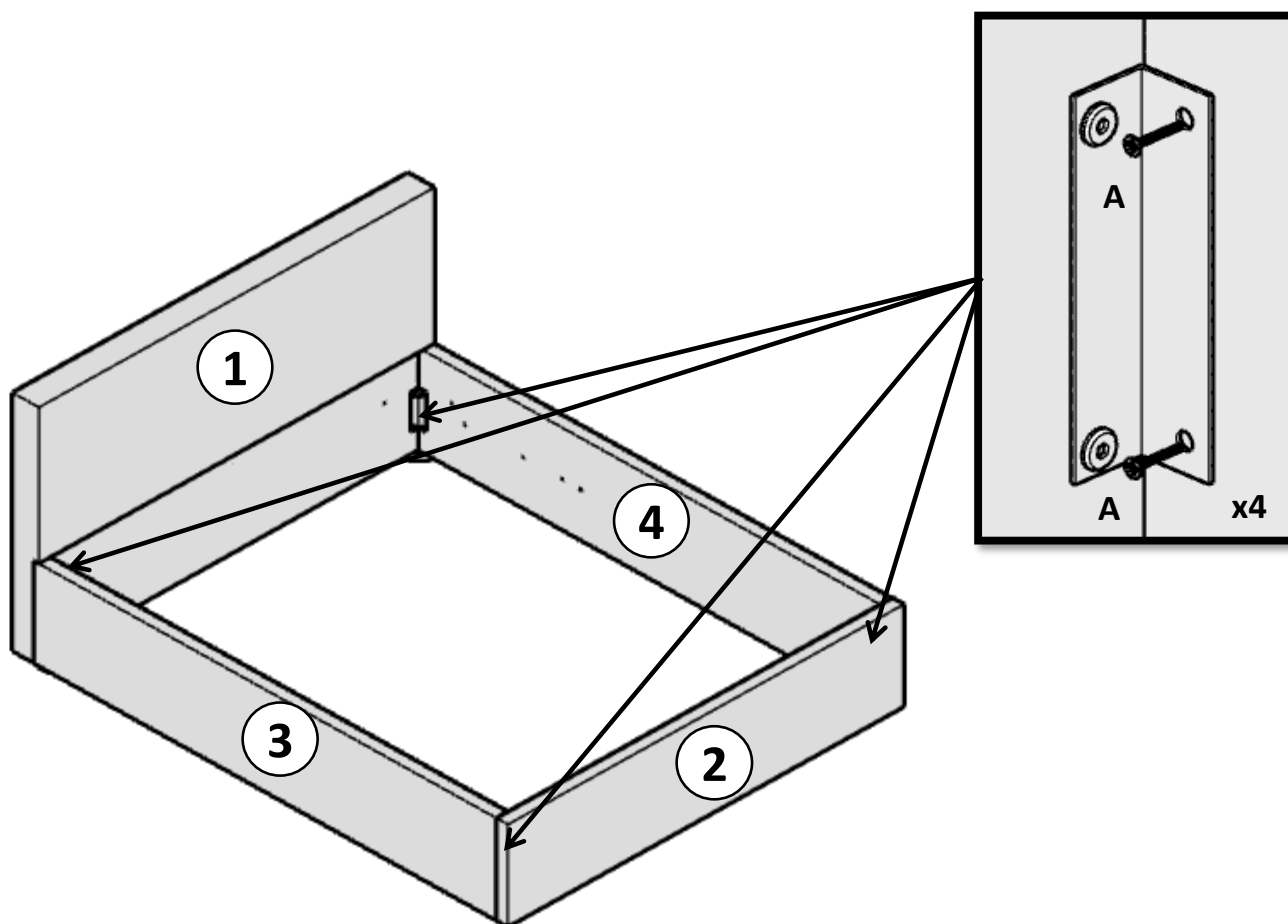


Царги определяются по техническим отверстиям на внутренних сторонах

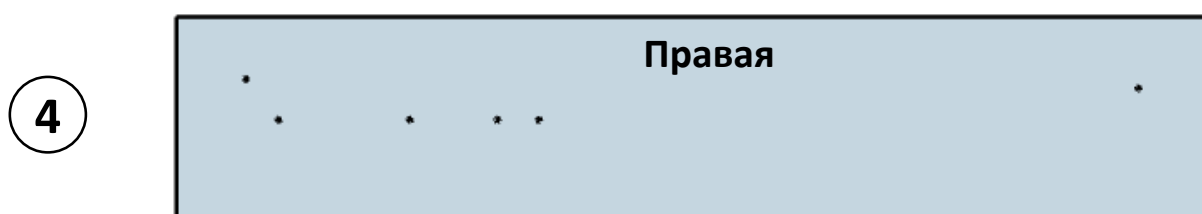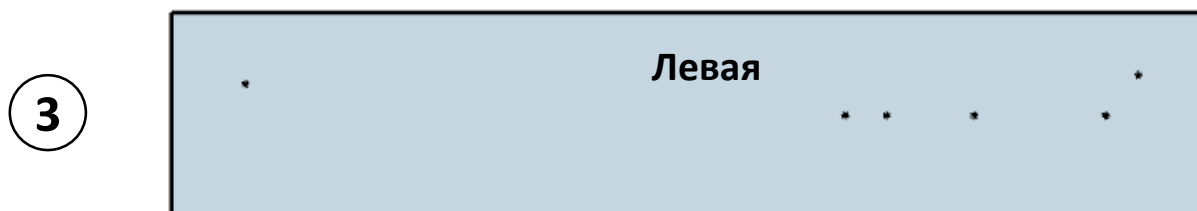


ШАГ № 6. Установить уголки "Ж" на изголовье "1" и боковые царги "3" и "4", закрутив винты "В".

Винты до конца не затягивать

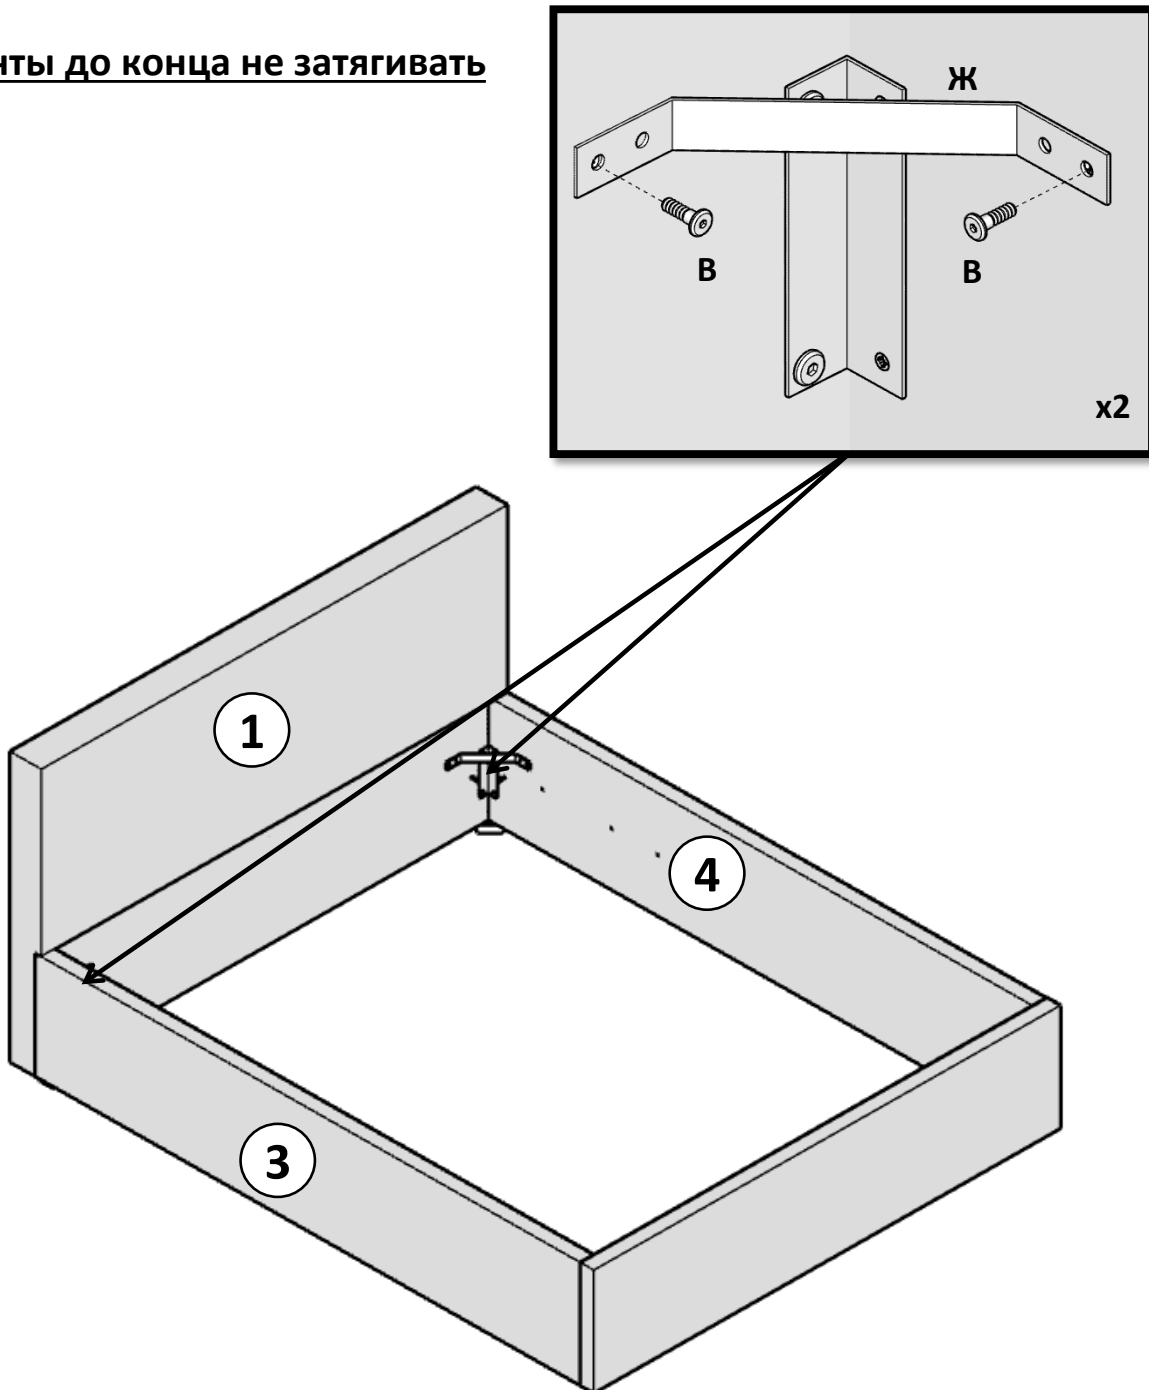


ШАГ № 7. Установить уголки "И" на переднюю царгу "2" и боковые царги "3" и "4", закрутив винты "В".

Винты до конца не затягивать

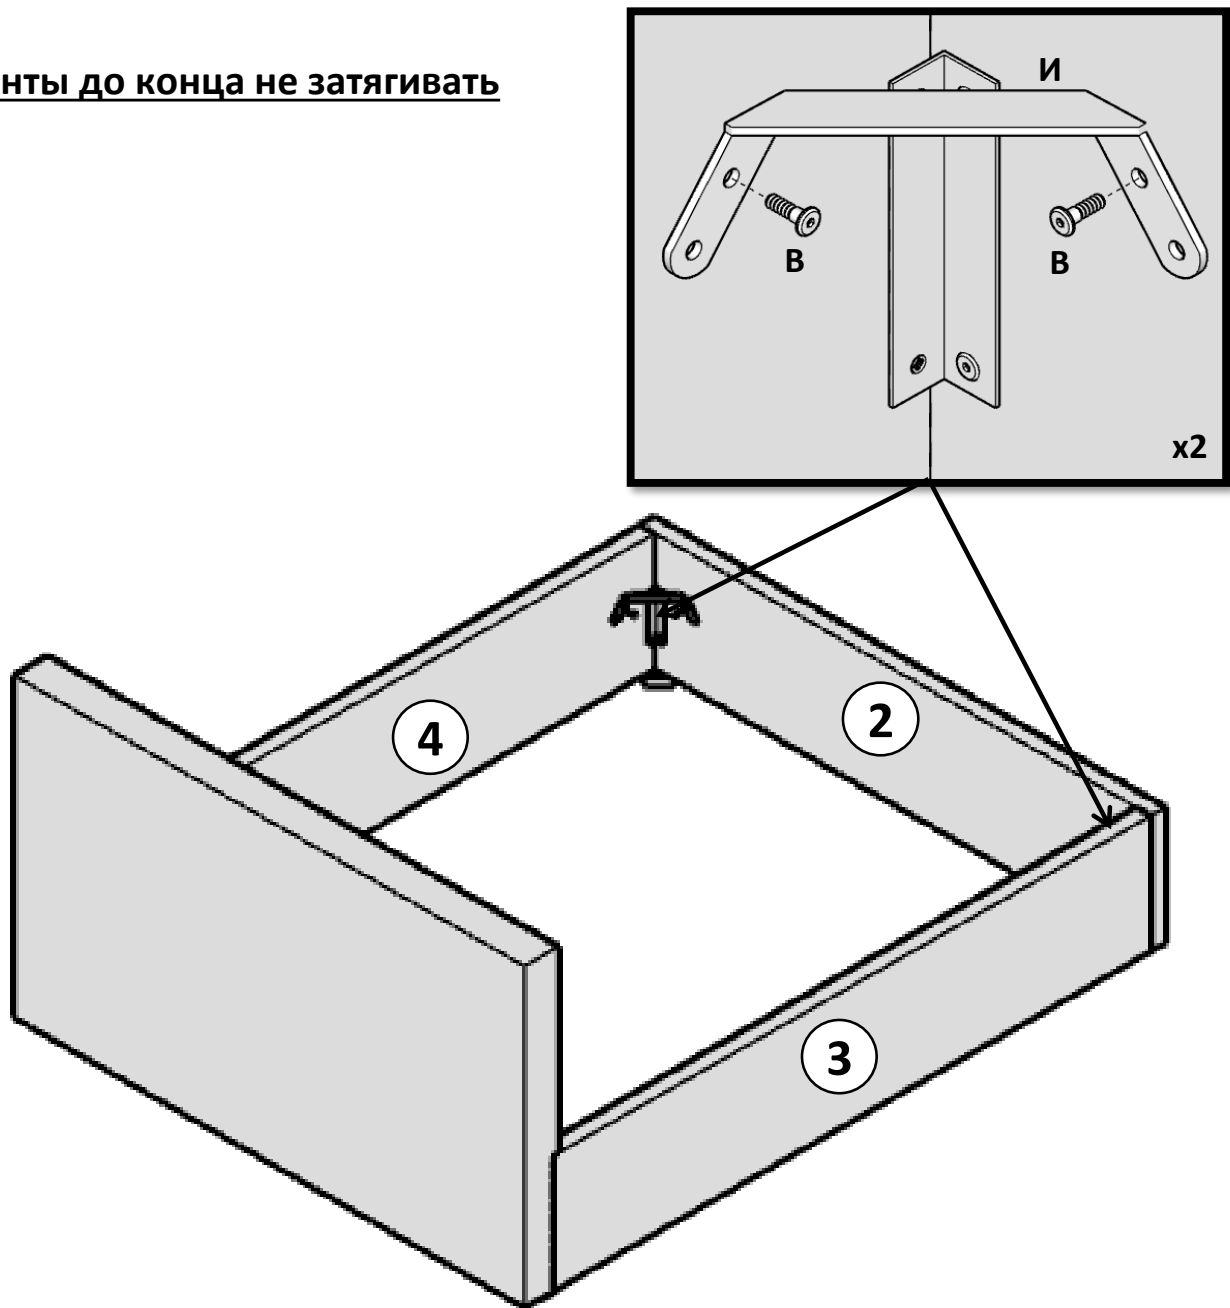


ШАГ №8. Установить кровать на место, где предполагается в дальнейшем её использовать. Измерить рулеткой диагонали X и Y - расстояния между противоположными углами. При необходимости выровнять диагонали путем сдвига передней части кровати влево/вправо.



После выравнивания - затянуть все винты до конца

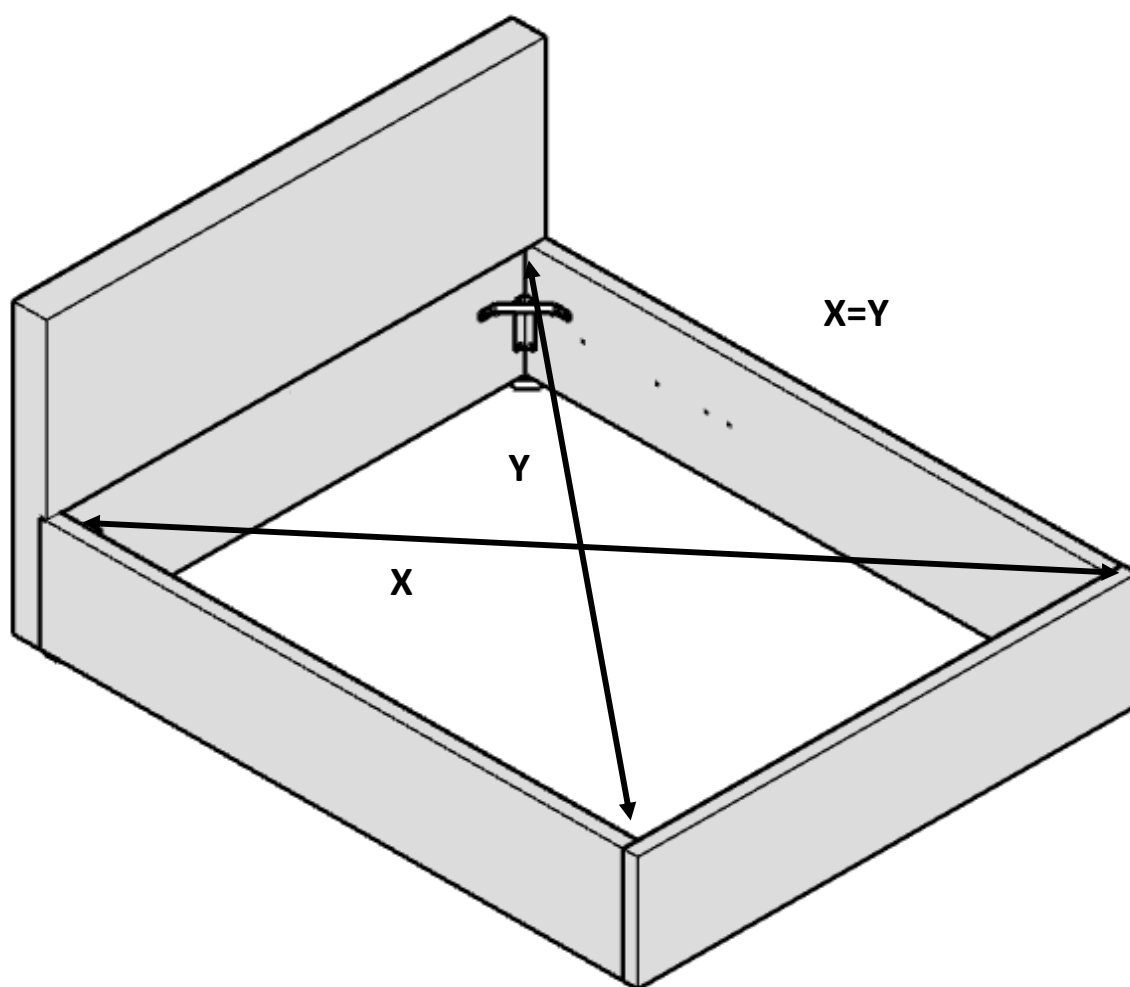


ШАГ №9. Закрутить шурупы "А" в свободные отверстия уголков "Ж" и "И".

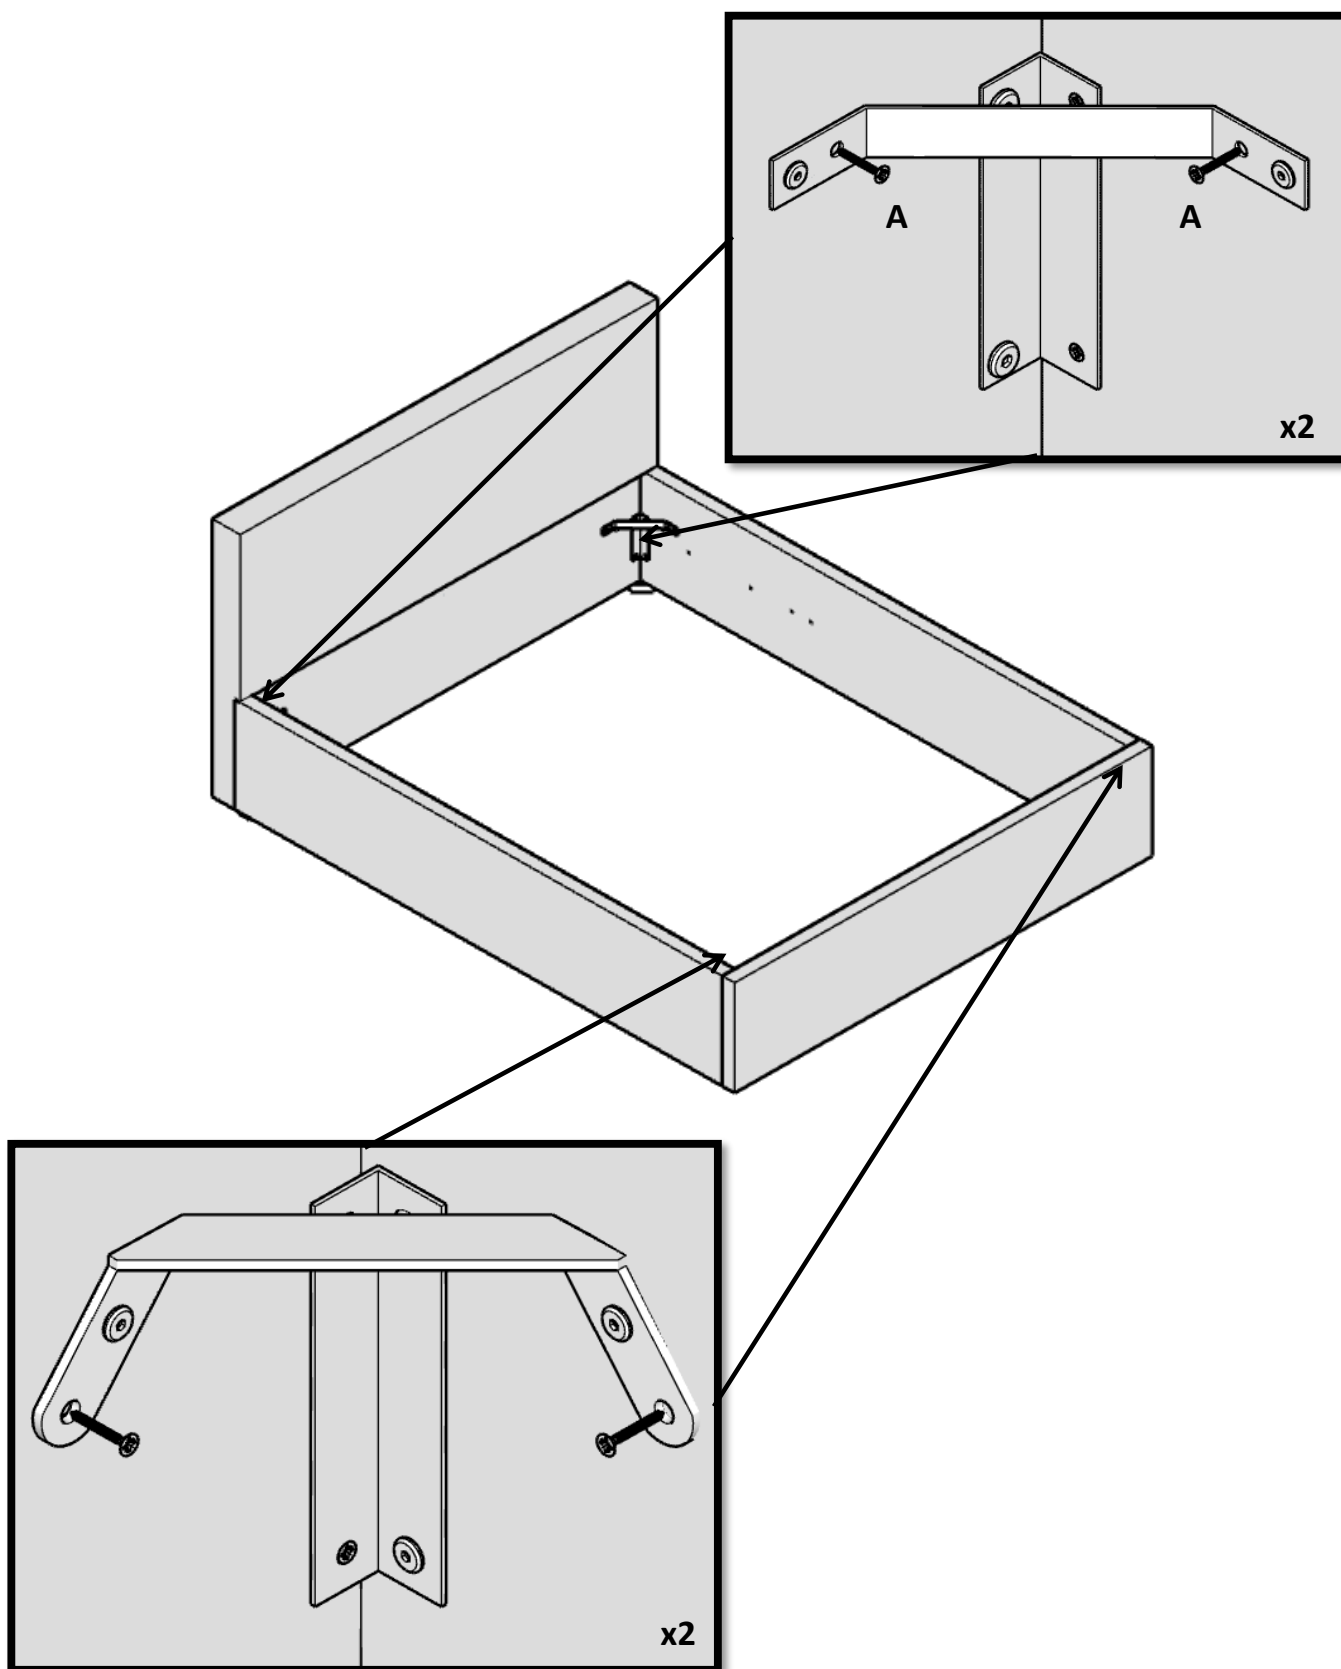



ШАГ №10. Установить опоры "К" на донышки "Б" как показано на рисунке и вложить донышки внутрь кровати.

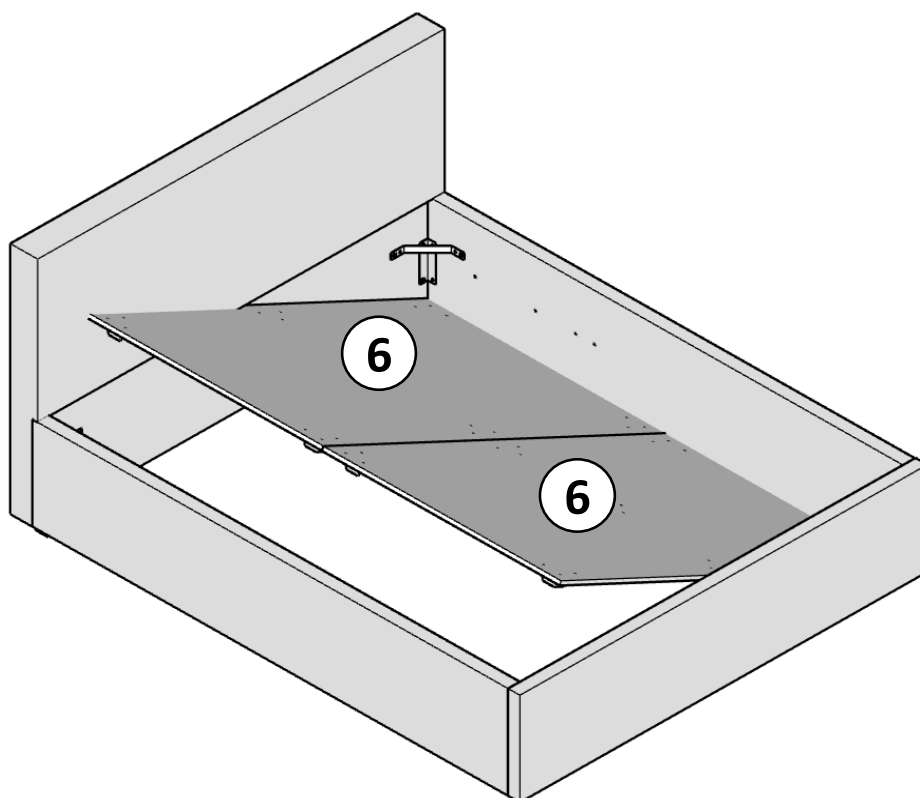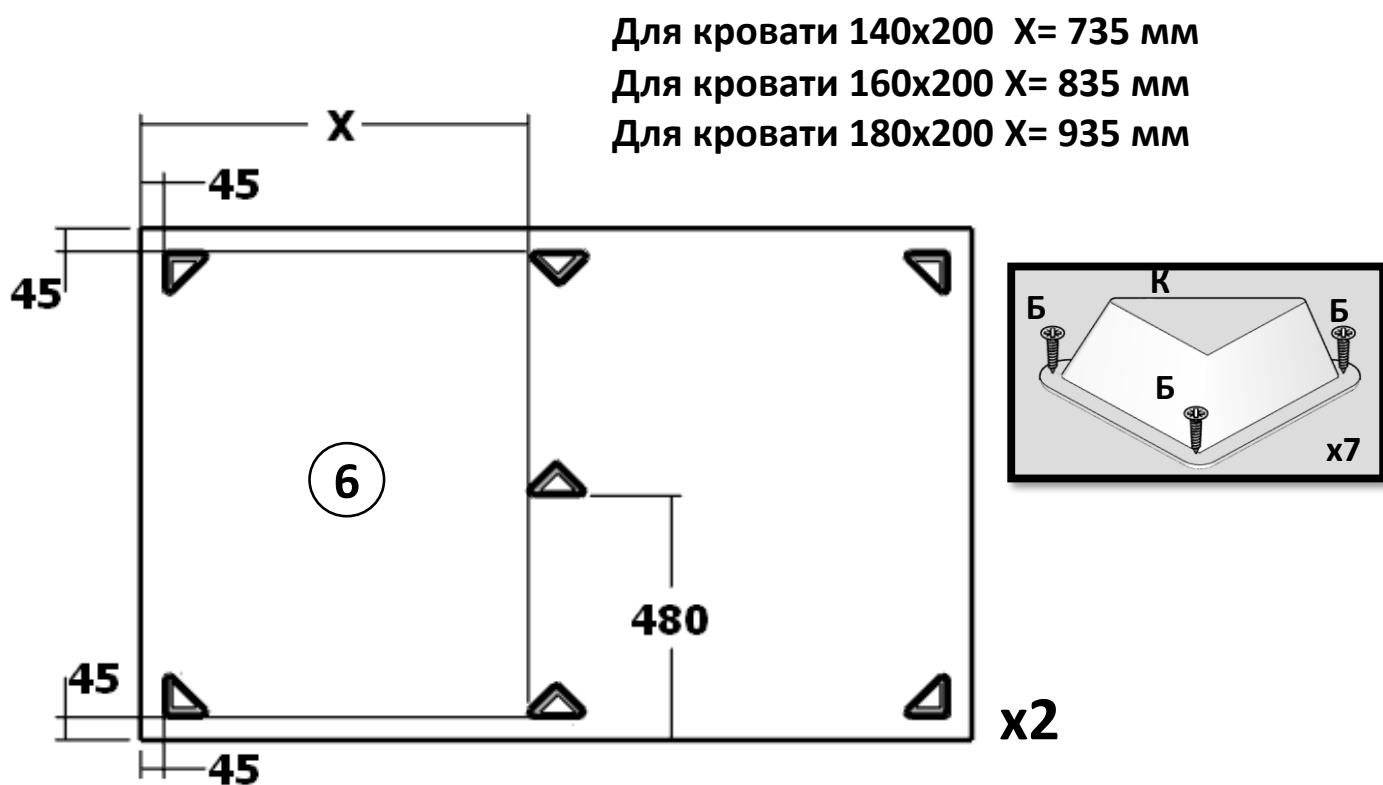



ШАГ №11. Установить уголки "Ф" на центральную царгу "5" вставив гайку Эриксона "Д" в ЛДСП и закрутив винт "Г" с обратной стороны.

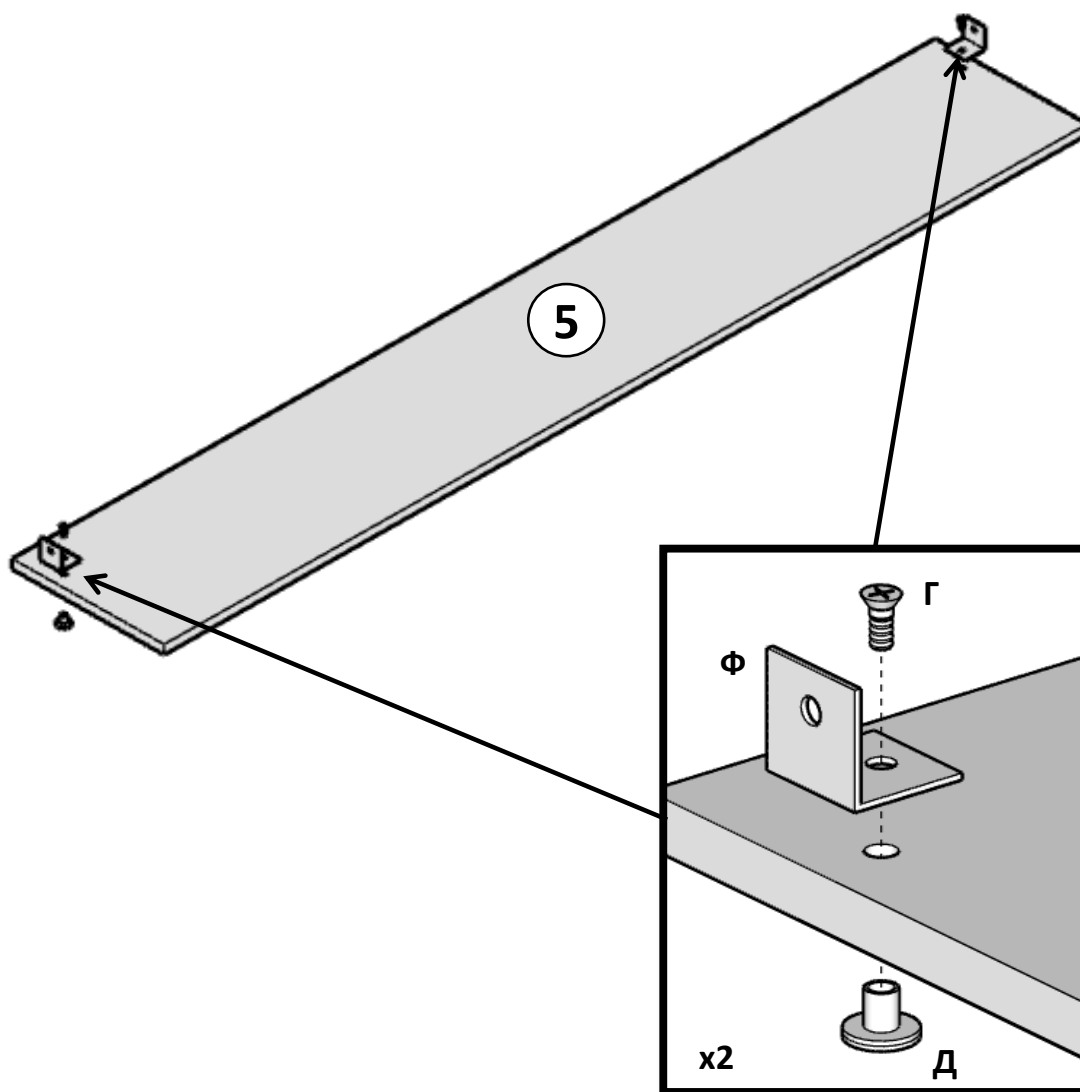


ШАГ №12. Установить центральную царгу "5" как показано на рисунке, закрутив шурупы "А" в боковые царги и установить уголки "Ф", закрутив саморезы "Б" в донышки.

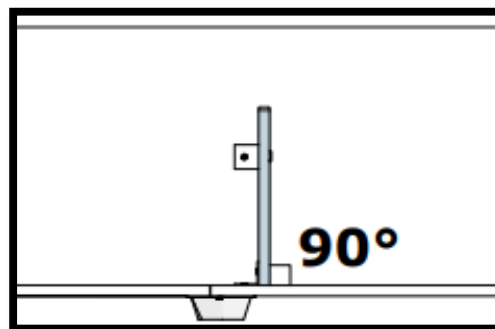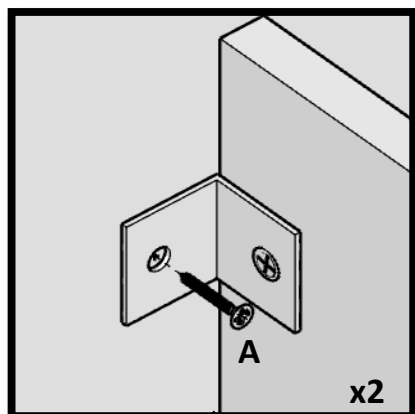

Царгу необходимо установить перпендикулярно донышкам.

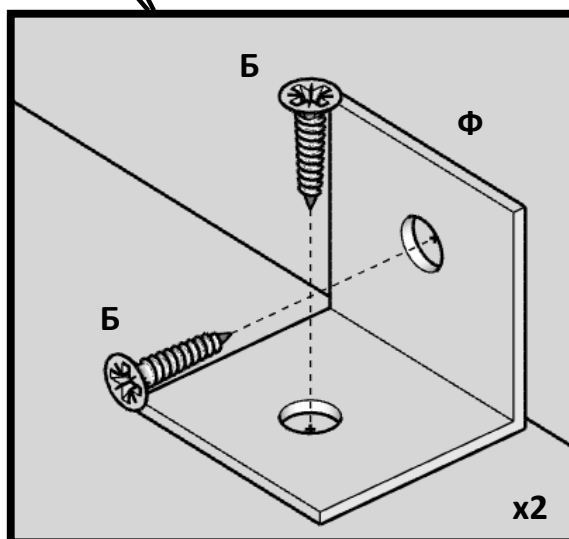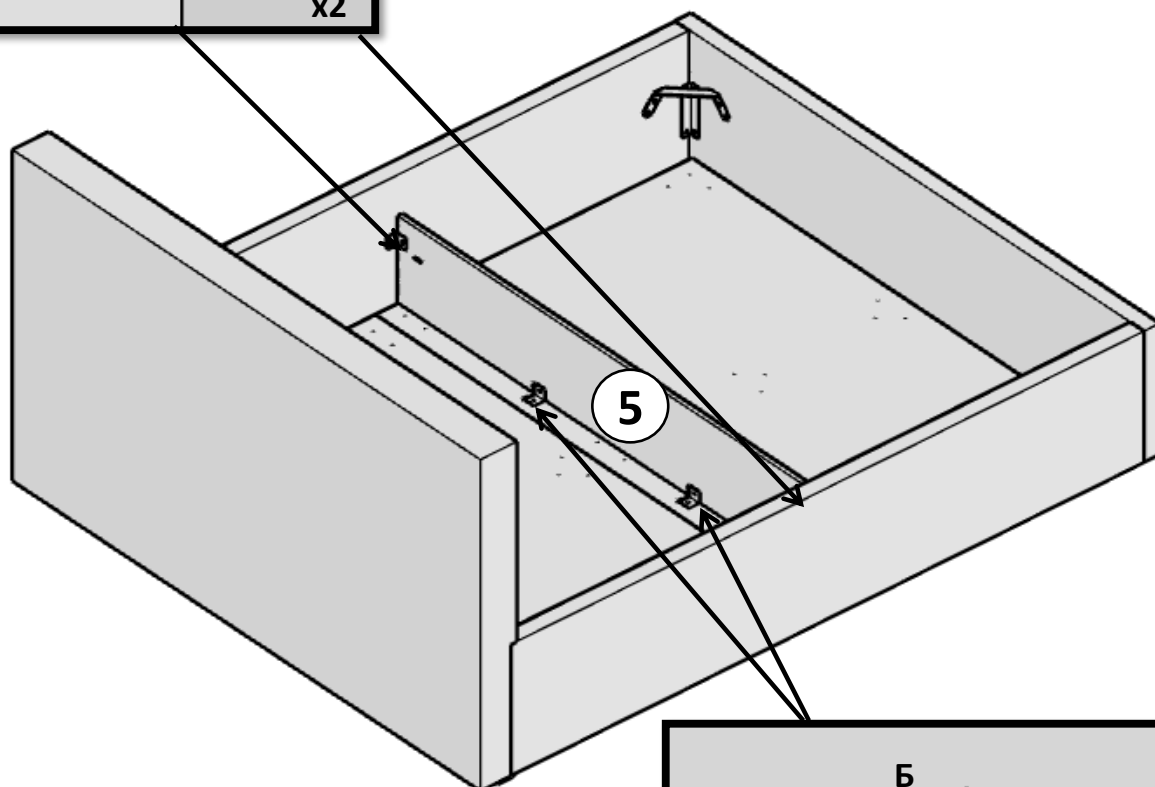


ШАГ №13. Установить механизм подъема "Т" и газлифты "Ш".

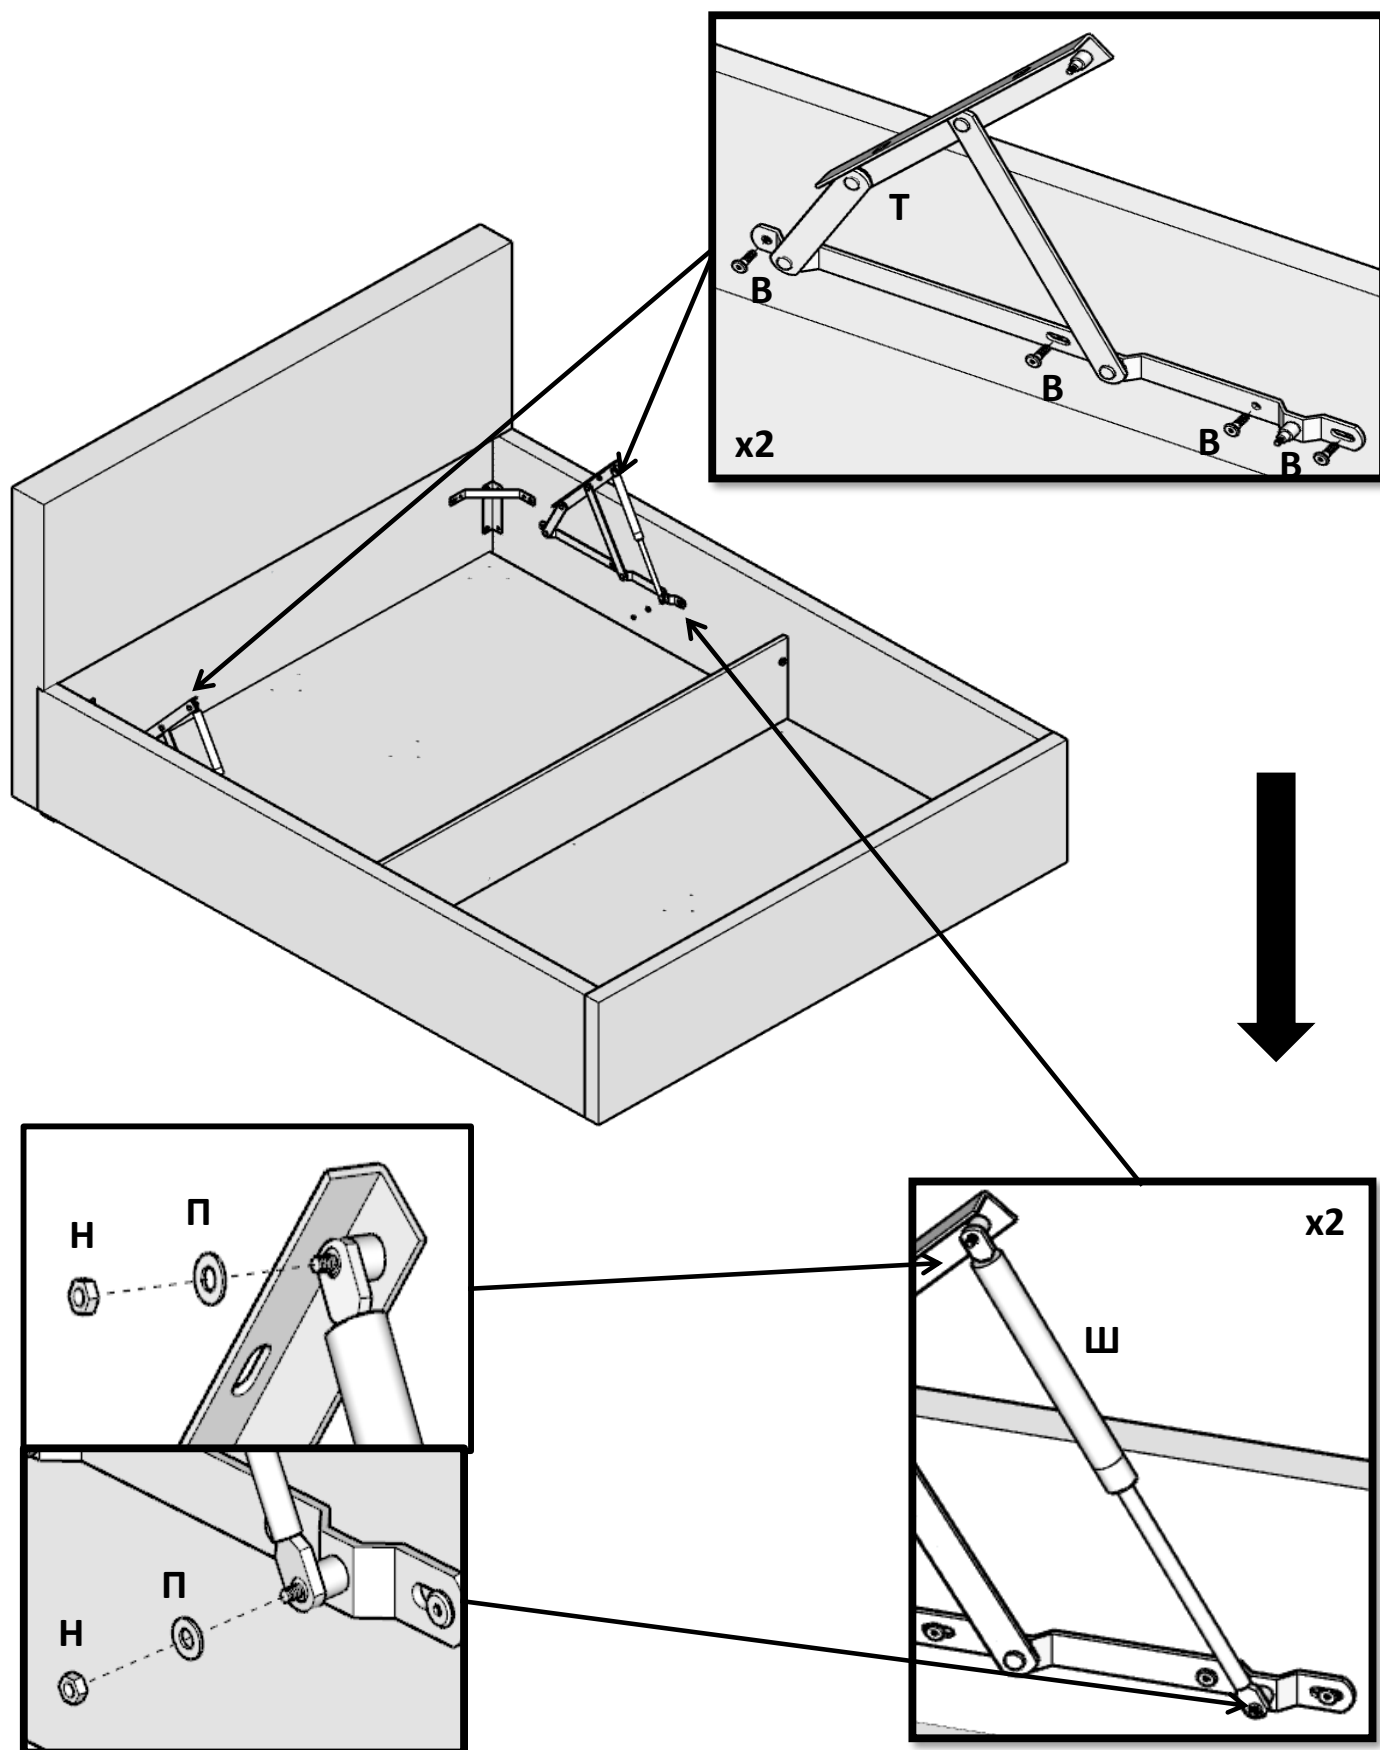


ШАГ №14. Установить ортопедическое основание "Э" на механизм подъема "Т" .


Схема сборки ортопедического основания "Э" находится внутри упаковки с основанием.

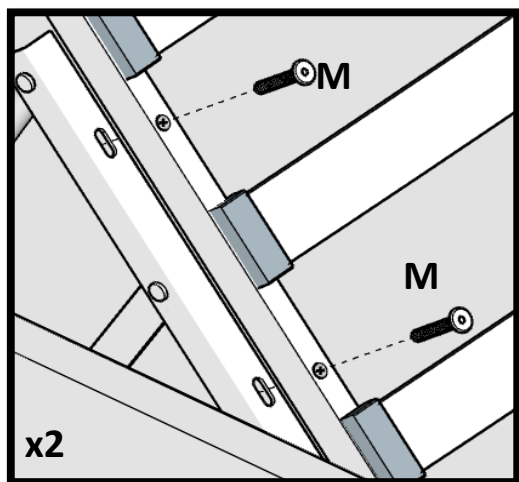


1. Совместить отверстия на ортопедическом основании "Э" и механизме подъема "Т".
2. Вставить в отверстия винты "М".

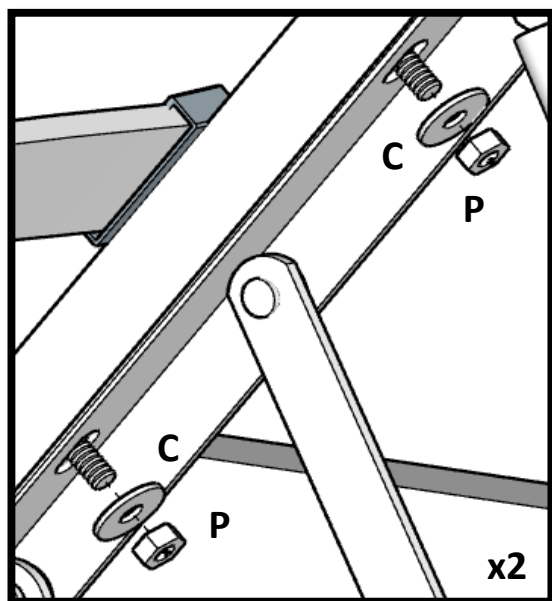


3. Надеть на винты "М" шайбы "С" и закрутить гайки "Р"

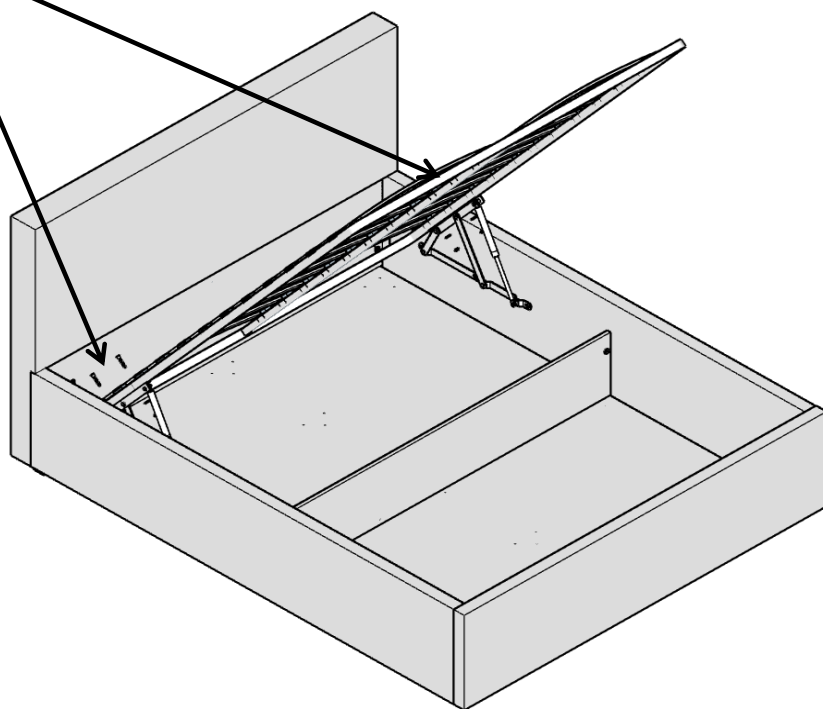

ШАГ №15. Закрепить хлястик "Л" для подъема ортопедического основания и подголовники "У".


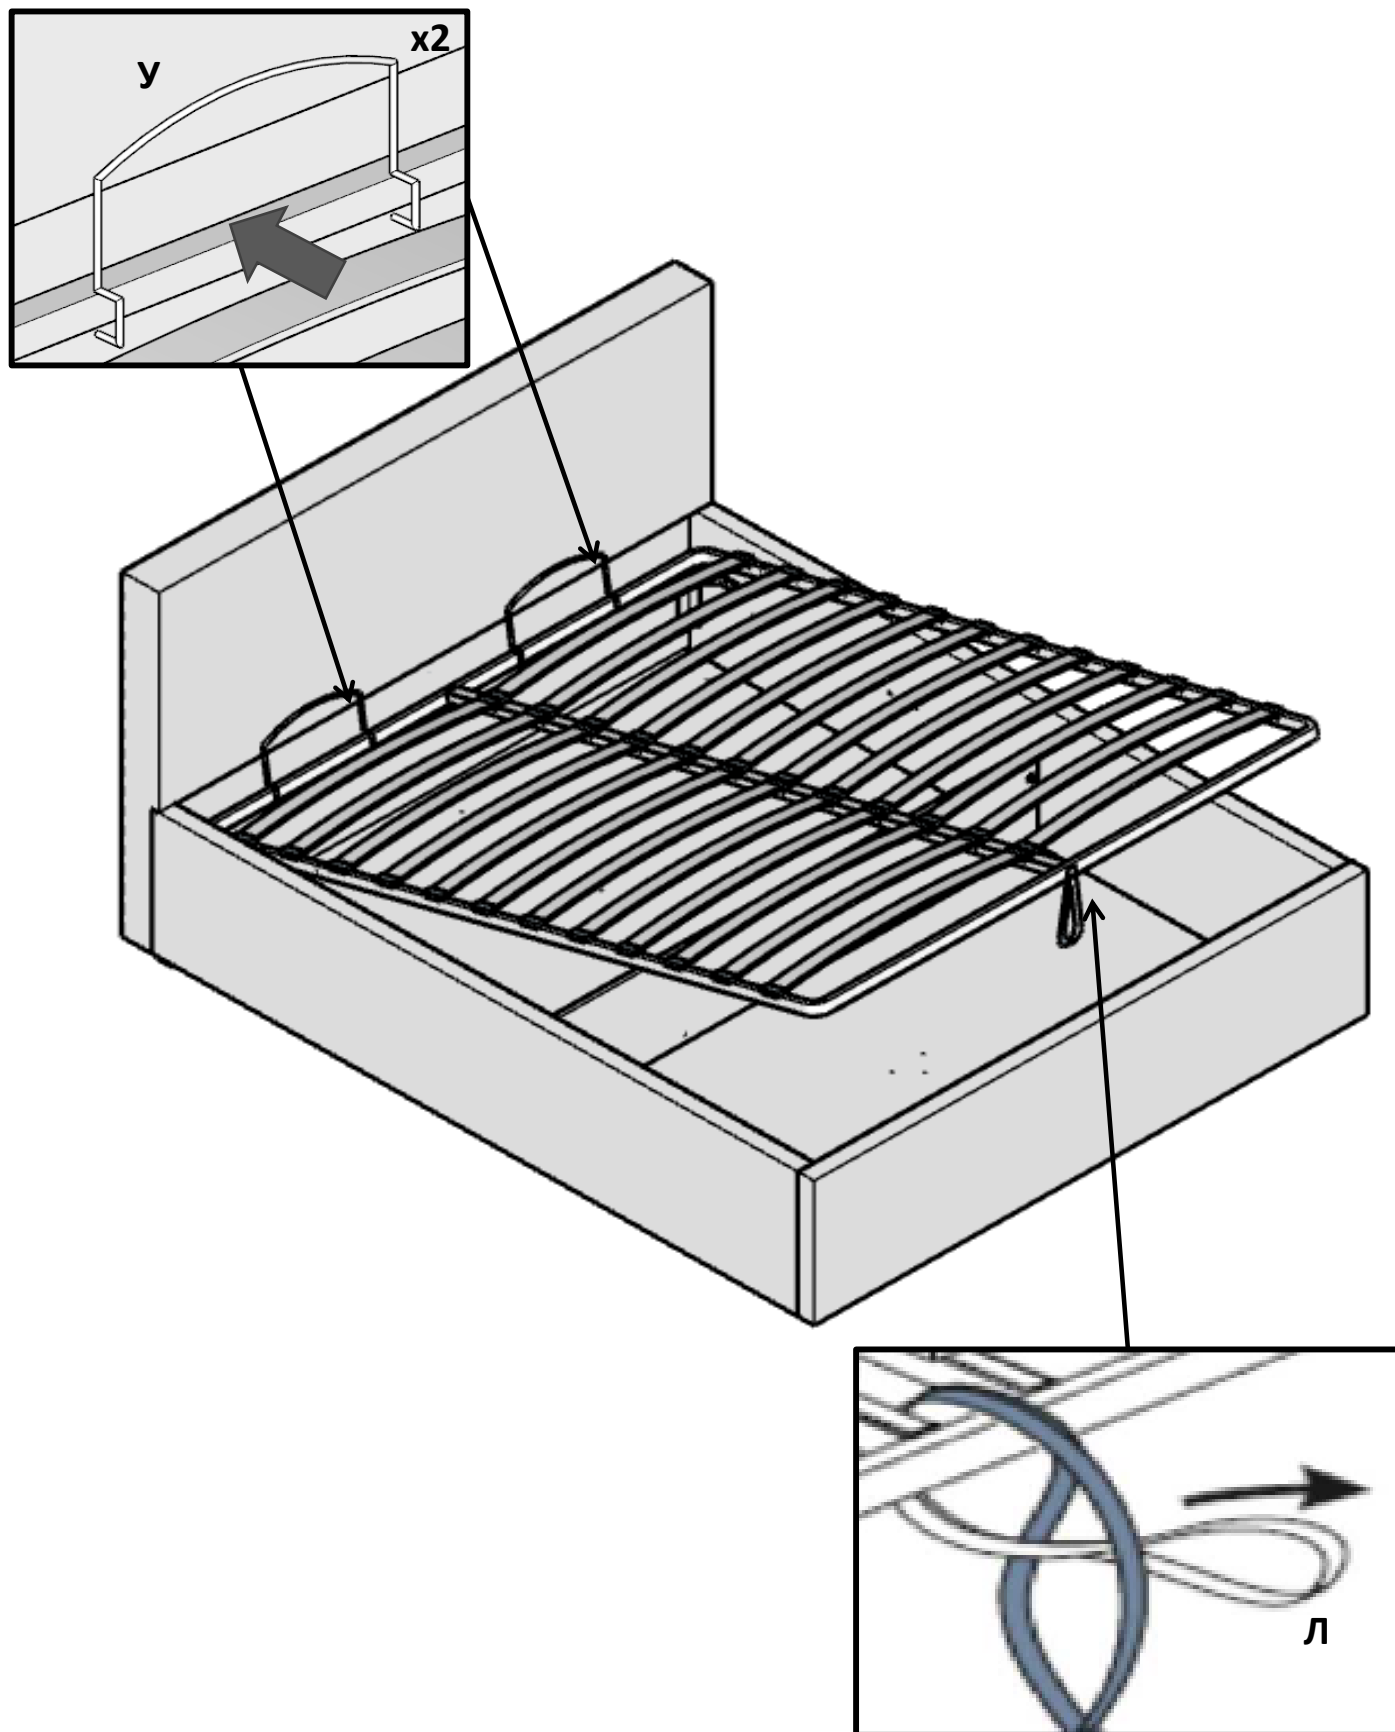


ШАГ №16. Наклеить подпятники "Е" на места соприкосновения ортопедического основания и других частей собранной кровати.

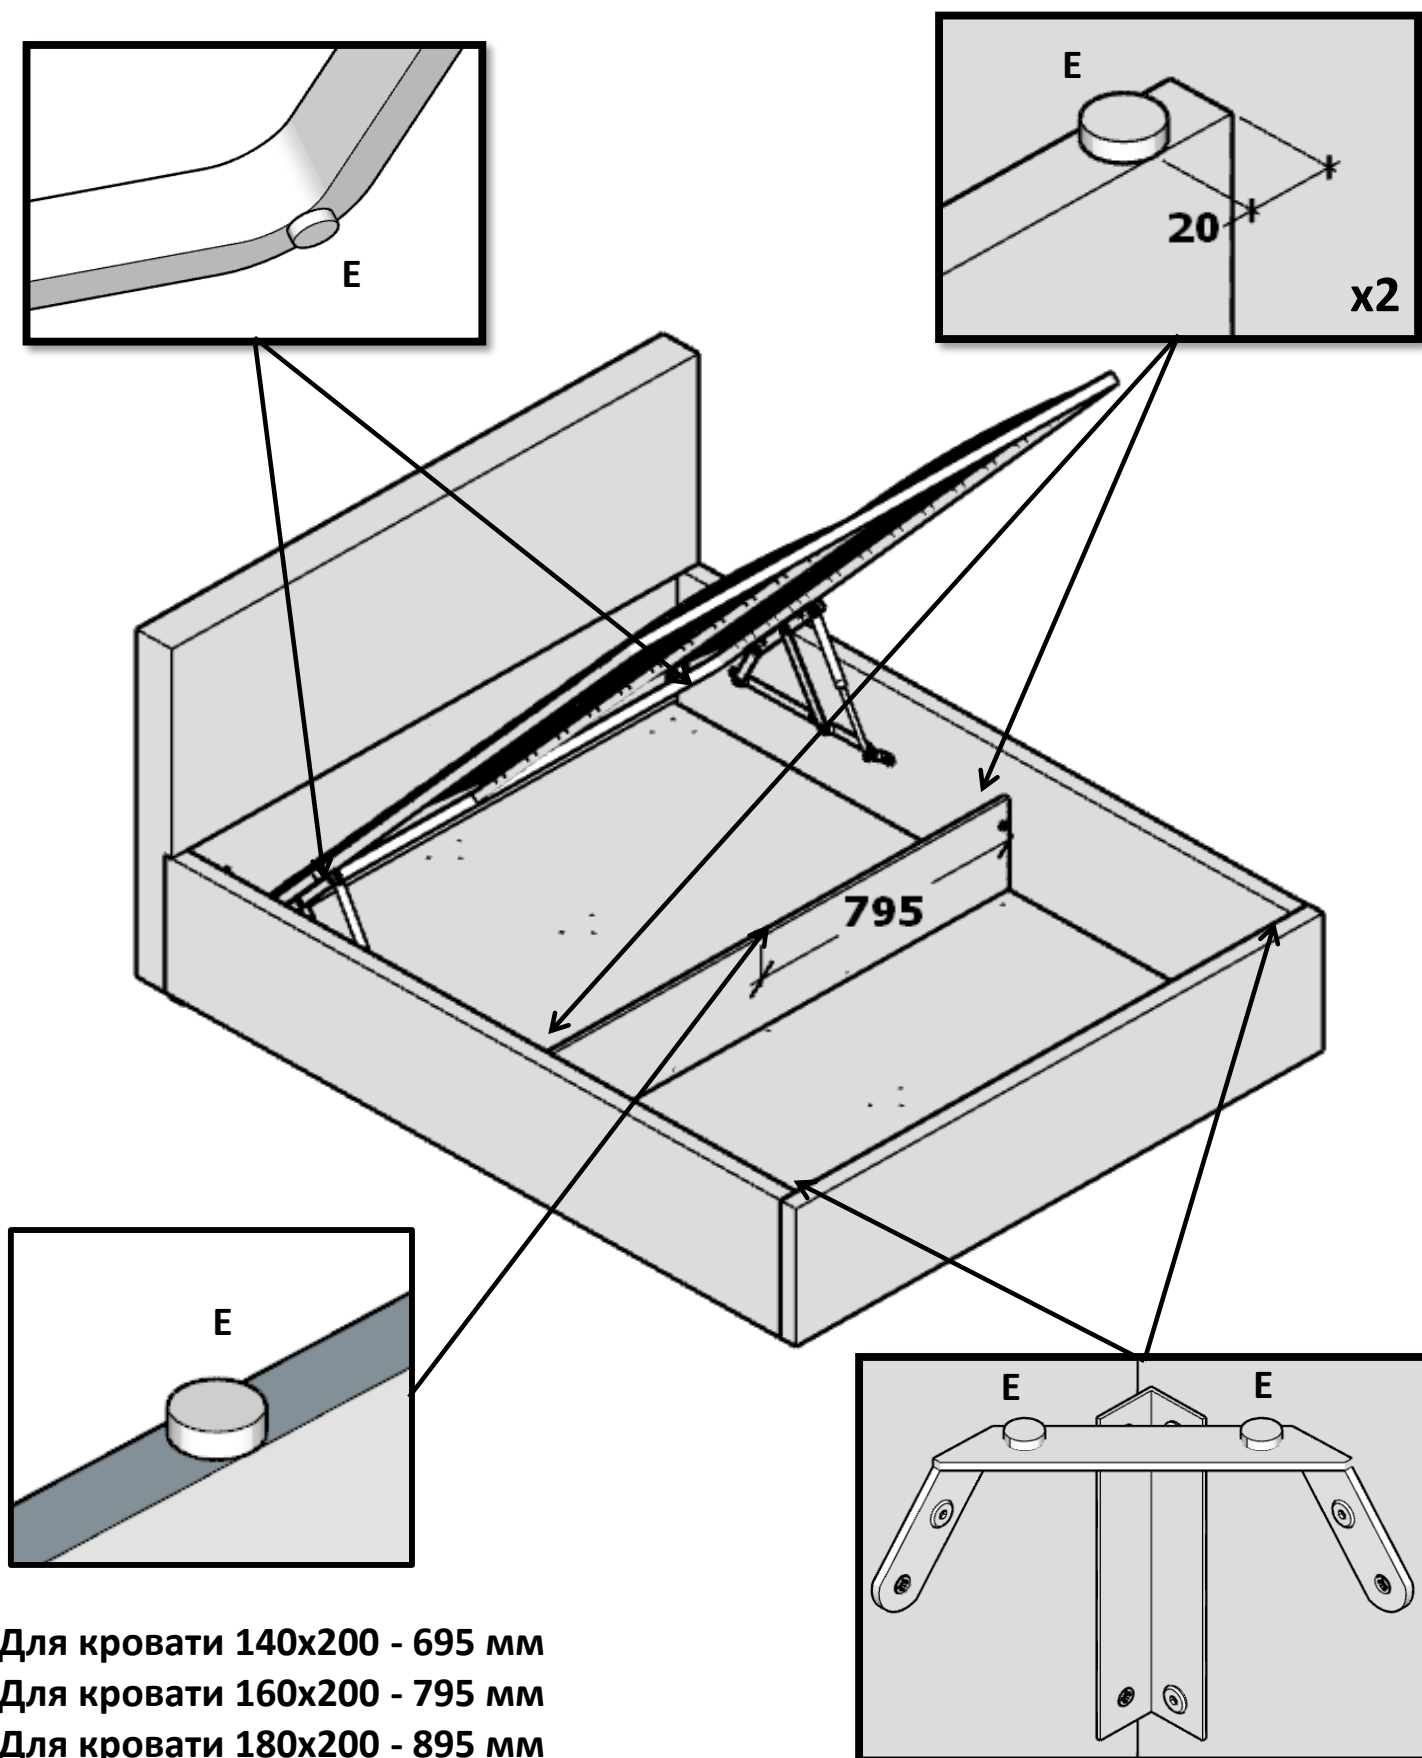


ШАГ №17. Сборка завершена. Проверьте: основание плавно поднимается и опускается, газлифты удерживают его в открытом положении.

1

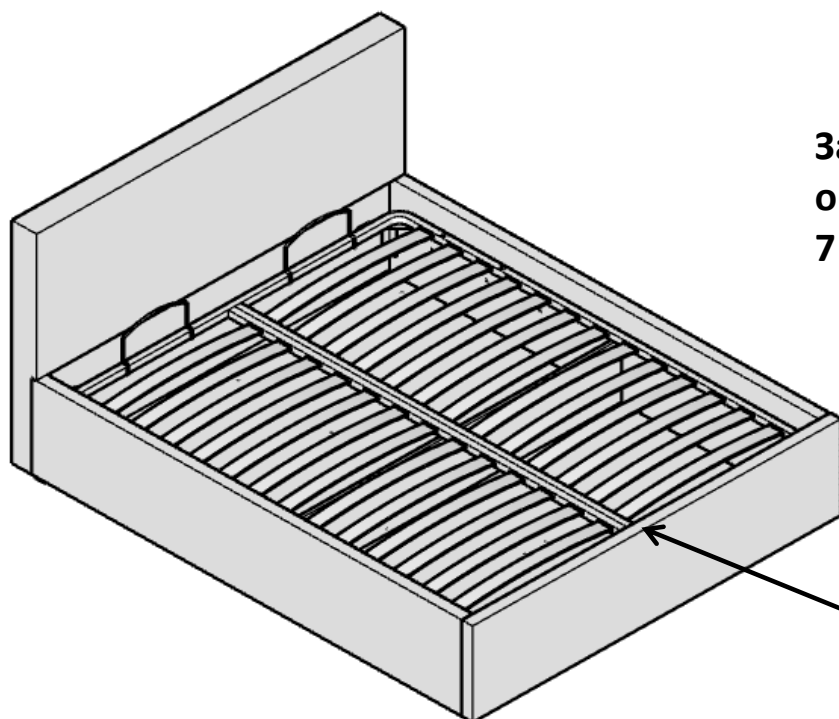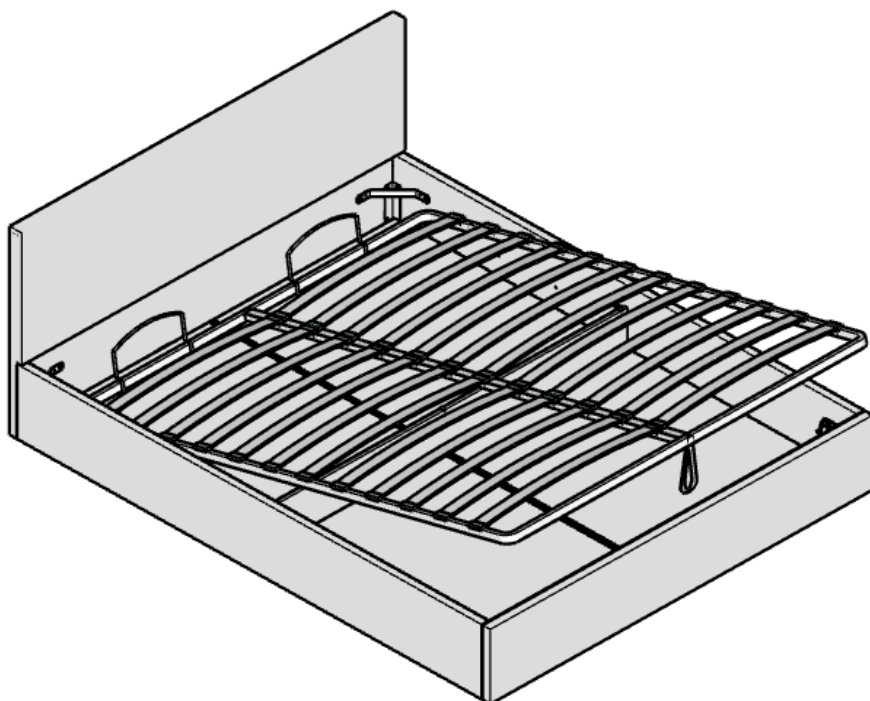

Зазор между царгой и ортопедическим основанием 7 мм (± 2 мм).

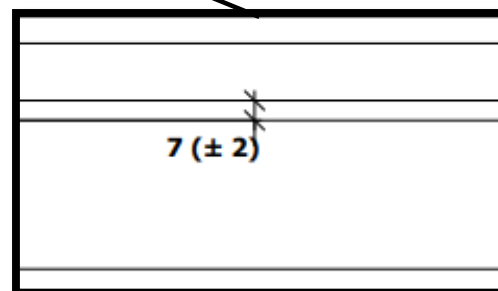

Гарантийный талон

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10°C - +30 °C и относительной влажности 40-80%.
2. При транспортировке мебели при отрицательной температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в теплом помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 40-80% не менее 24 часов. Недопустимо длительное хранение мебели в упаковке.
3. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам, отопительным приборам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
4. В случае загрязнения поверхностей рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически смазывать и подтягивать их.
6. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие и влажные предметы.
7. Во избежание нанесения травм следите, чтобы пальцы не находились между шарнирно-складывающимися деталями.
8. При наличии у изделия приспленной подушки, необходимо снять ее перед открытием емкости для постельных принадлежностей, во избежание замятия.
9. Перед первым использованием изделия необходимо очистить элементы из искусственной кожи и ткани от загрязнений (возникших в процессе транспортировки) и следов мела. Для этого протрите материал мягкой тканью, смоченной слабым раствором хозяйственного или детского мыла, а затем вытрите насухо.
10. Мягкая мебель предназначена для отдыха – в положении сидя и лежа. Не допускается вставать ногами на изделие, сидеть на спинке и боковых частях мебели, подлокотниках, использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений, все это может привести к серьезному повреждению изделия!
11. Не следует раскладывать/складывать диван при наличии на нем людей или постельных принадлежностей, посторонних предметов; тянуть/толкать стоящий на ножках диван. Коверные поверхности могут препятствовать корректной трансформации мебели.
12. При удалении загрязнений не следует применять щетки с жесткой щетиной, соду/порошки и иные средства, не предназначенные для мебели. Не используйте обогревательные приборы для сушки мебели.

Условия транспортировки и хранения

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2°C и относительной влажности воздуха от 45-70%. Перемещение изделия в собранном виде запрещено.

Гарантии изготовителя

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий указан на маркировочном ярлыке. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели покупателю (потребителю).

Юридический адрес: 410531, Саратовская область, Г.О. город Саратов, село Клевеевка, ул. Вольская, зд. 1/12, стр.1.

Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителя вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечения гарантийного срока
- Нарушения правил транспортировки и хранения
- Нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью □ Повреждения изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки
- Нанесения ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.)
- Наличия следов постороннего вмешательства или ремонта □ Обнаружения следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических – повреждений
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения □ Превышения допустимых нагрузок на механизмы трансформации и элементы. Максимально допустимая нагрузка на механизм трансформации «Еврокнижка» - 250 кг, на механизм «Дельфин» - 180кг, «Аккордеон» - 160 кг, равномерно распределенной нагрузки на поверхность для сидения и лежания. Максимально допустимая распределенная статическая нагрузка на элементы: емкость для хранения постельного белья – 15 кг, выдвижные ящики – 1,5 кг. □ Использования изделий в производственных целях, общественных зонах с повышенной эксплуатационной нагрузкой
- Нанесения ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатками мебели не являются:

- Незначительная разнооттеночность обивочных тканей
- Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора)
- Мелкие волосяные трещины, возникшие в ходе эксплуатации □ Складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после легкого разглаживания рукой; небольшие складки на мягких подушках и подлокотниках; небольшое схождение швов на округлых деталях в соответствии с технологией пошива
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков, что легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- Зазоры между движущимися частями изделия, а также между трансформируемыми и стыкующимися с ними изделиями, которые предусмотрены для удобства трансформации
- Изготовитель оставляет за собой право на модификацию изделий, без ухудшения их эксплуатационных свойств, без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Гарантийный талон в обязательном порядке предъявляется в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Гарантийный срок: 18 месяцев – мебель для сидения и лежания; 24 месяца – остальная мебель.

Срок службы: 10 лет.

ТР ТС 025-2012 ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014

EAC